



EMPUR® *Geniax* Central Control Betriebsanleitung

Geniax Central Control

Bedienungsanleitung

| | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|---|-----------|
| 1 | Einleitung | 4 | 5 | Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen | 19 |
| 1.1 | Über diese Bedienungsanleitung | 4 | 5.1 | Zentral-Wochenprofil | 20 |
| 1.2 | Wo finden Sie welche Informationen? | 5 | 5.1.1 | Zentral-Wochenprofil für eine Raumgruppe aktivieren | 20 |
| 2 | Zu Ihrer Sicherheit | 6 | 5.1.2 | Zentral-Wochenprofil für eine Raumgruppe beenden | 22 |
| 2.1 | Allgemeine Sicherheitshinweise | 6 | 5.2 | Raumtemperatur vorübergehend anpassen | 23 |
| 2.2 | Verwendungszweck (Bestimmungsgemäße Verwendung) | 6 | 5.2.1 | Eingriff für den Raum | 23 |
| 2.3 | Wer darf was machen? | 6 | 5.2.2 | Eingriff für den Raum bearbeiten | 25 |
| 3 | Übersicht über das Central Control | 7 | 5.2.3 | Eingriff für den Raum beenden | 26 |
| 3.1 | Display | 7 | 5.2.4 | Eingriff (wärmer/kälter) für eine Raumgruppe | 27 |
| 3.1.1 | Hauptanzeige Raum | 7 | 5.2.5 | Eingriff (wärmer/kälter) für eine Raumgruppe bearbeiten | 29 |
| 3.1.2 | Hauptanzeige Zentral (Raumgruppe) | 8 | 5.2.6 | Eingriff (wärmer/kälter) für eine Raumgruppe beenden | 30 |
| 3.1.3 | Menüanzeige | 9 | 5.3 | Vorübergehende Anwesenheit | 32 |
| 3.2 | Bedienung und Navigation | 10 | 5.3.1 | „Heute anwesend“ für den Raum | 32 |
| 3.2.1 | Navigationstaster | 10 | 5.3.2 | „Anwesend bis ...“ für den Raum | 33 |
| 3.2.2 | Funktionstasten | 10 | 5.3.3 | Anwesenheit für den Raum bearbeiten | 36 |
| 3.2.3 | Bedienbereitschaft | 11 | 5.3.4 | Anwesenheit für den Raum beenden | 37 |
| 3.2.4 | Hauptanzeige wechseln | 11 | 5.3.5 | „Heute anwesend“ für eine Raumgruppe | 38 |
| 3.2.5 | In Auswahlmenüs navigieren | 11 | 5.3.6 | „Anwesend bis ...“ für eine Raumgruppe | 39 |
| 3.2.6 | Werte in Eingabemenüs einstellen | 12 | 5.3.7 | Anwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten | 43 |
| 3.2.7 | Informationen in Anzeigemenüs abrufen | 13 | 5.3.8 | Anwesenheit für eine Raumgruppe beenden | 44 |
| 4 | Wie funktioniert die Temperaturregelung? | 14 | 5.4 | Vorübergehende Abwesenheit | 46 |
| 4.1 | Funktionsprinzip | 14 | 5.4.1 | „Kurz mal weg“ für den Raum | 46 |
| 4.2 | Temperaturvorgaben | 17 | 5.4.2 | „Abwesend bis ...“ für den Raum | 47 |
| 4.2.1 | Komfort-Temperatur | 17 | 5.4.3 | Abwesenheit für den Raum bearbeiten | 50 |
| 4.2.2 | Sparen-Temperatur | 17 | 5.4.4 | Abwesenheit für den Raum beenden | 51 |
| 4.2.3 | Minimal-Temperatur | 17 | 5.4.5 | „Kurz mal weg“ für eine Raumgruppe | 52 |
| 4.2.4 | Maximal-Temperatur | 17 | 5.4.6 | „Abwesend bis ...“ für eine Raumgruppe | 54 |
| 4.2.5 | Raumfrostschutz-Temperatur | 17 | 5.4.7 | Abwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten | 58 |
| 4.3 | Zentralsteuerung | 18 | 5.4.8 | Abwesenheit für eine Raumgruppe beenden | 59 |
| | | | 5.5 | Tastensperre aktivieren | 61 |

| | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|--|------------|
| 6 | Informationen abrufen | 62 | 7.6 | Gerät anpassen | 89 |
| 6.1 | Außentemperatur anzeigen | 62 | 7.6.1 | Startbildschirm wählen | 89 |
| 6.2 | Energiespar-Tipps anzeigen | 63 | 7.6.2 | Helligkeit einstellen | 89 |
| 6.3 | Temperaturvorgaben anzeigen | 64 | 7.6.3 | Kontrast einstellen | 90 |
| 6.4 | Geräteinformationen anzeigen | 66 | | | |
| 6.5 | Ansprechpartner anzeigen | 67 | 8 | Pflege | 91 |
| 6.6 | Symbolerläuterungen anzeigen | 68 | 9 | Entsorgung | 91 |
| | | | | | |
| 7 | Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten | 69 | 10 | Symbole | 91 |
| 7.1 | Zentralsteuerungsfunktionen konfigurieren | 69 | | | |
| 7.1.1 | Central Control für die Zentralsteuerung konfigurieren | 70 | 11 | Energiespar-Tipps | 94 |
| 7.1.2 | Geniax Raumbediengeräte einer Raumgruppe für die Zentralsteuerung konfigurieren | 71 | 11.1 | Einstellen des Central Control | 94 |
| 7.2 | Wochenprofil bearbeiten | 72 | 11.2 | Einstellen der Raumtemperatur | 94 |
| 7.2.1 | Wochenprofil des Raumes bearbeiten | 72 | 11.3 | Absenken der Raumtemperatur | 94 |
| 7.2.2 | Zentral-Wochenprofil bearbeiten | 75 | 11.4 | Wohnräume sinnvoll lüften | 95 |
| 7.3 | Temperaturvorgaben einstellen | 79 | 11.5 | Gleichmäßig heizen | 95 |
| 7.3.1 | Temperaturvorgaben für den Raum einstellen | 79 | 11.6 | Heizkörper nicht verdecken/nicht zustellen | 95 |
| 7.3.2 | Temperaturvorgaben für eine Raumgruppe einstellen | 81 | 11.7 | Central Control nicht verdecken | 95 |
| 7.4 | Tag- und Nachtzeitraum einstellen | 83 | 11.8 | Rollläden schließen | 95 |
| 7.4.1 | Tag-/Nachtbereich für den Raum einstellen | 83 | | | |
| 7.4.2 | Tag-/Nachtbereich für eine Raumgruppe einstellen | 84 | 12 | Menüstruktur | 96 |
| 7.5 | Werkskonfiguration aufrufen | 85 | 12.1 | Raumfunktionen | 96 |
| 7.5.1 | Voreinstellung für den Raum ansehen | 86 | 12.2 | Zentralfunktionen | 97 |
| 7.5.2 | Voreinstellung für den Raum wiederherstellen | 86 | | | |
| 7.5.3 | Voreinstellung für eine Raumgruppe ansehen | 87 | 13 | Technische Angaben | 98 |
| 7.5.4 | Voreinstellung für eine Raumgruppe wiederherstellen | 88 | 13.1 | Typenschlüssel | 98 |
| | | | 13.2 | Technische Daten | 98 |
| | | | 13.3 | Werkskonfiguration | 99 |
| | | | | | |
| | | | 14 | Stichwortverzeichnis | 101 |

Die technischen Angaben dieser Unterlage entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieser Unterlage zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.



1 Einleitung

1.1 Über diese Bedienungsanleitung

Allgemeines

Die Sprache der Originalanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser Anleitung sind eine Übersetzung der Originalanleitung.

Die Anleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie ist jederzeit in Produktnähe bereitzustellen. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die richtige Bedienung des Produktes.

Die Anleitung entspricht der Ausführung des Produktes und dem Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Normen bei Drucklegung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftigen Gebrauch auf.

Verwendete Symbole

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet, um Hinweise zu kennzeichnen:



Warnung!

Mit diesem Hinweis wird auf Gefahren hingewiesen, die bei Missachtung möglicherweise zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen können.



Vorsicht!

Mit diesem Hinweis wird auf Gefahren hingewiesen, die bei Missachtung zu Sachschäden führen können.



HINWEIS:

Mit diesem Hinweis werden nützliche Tipps zur komfortablen Nutzung des Geniax Central Control gegeben. Er macht auch auf allgemeine Informationen aufmerksam.

Verwendete Hervorhebungen

Für die Kennzeichnung von Handlungsanweisungen, Ergebnisbeschreibungen, Aufzählungen, Verweisen, Bedienelementen, Display-Texten und anderen Elementen werden in dieser Anleitung folgende Hervorhebungen verwendet:

1. Nummerierte Aufzählungen kennzeichnen Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisungen.

➡ Dieses Symbol kennzeichnet das Ergebnis einer durchgeführten Handlung.

- Vor Handlungsanweisungen kennzeichnet dieses Symbol Vorbedingungen zum Durchführen der Handlungssequenz. In Absätzen kennzeichnet dieses Symbol Aufzählungslisten ohne festgelegte Reihenfolge.

(1 „Einleitung“, Seite 4): Diese Hervorhebung kennzeichnet Verweise auf andere Abschnitte.

⇒ Dieses Symbol kennzeichnet die Menüeinträge, die nacheinander ausgewählt werden müssen, um zu einer bestimmten Funktion zu gelangen.

»Menü«: Diese Hervorhebung kennzeichnet Menünamen. [◀], [▶], [▲], [▼], [OK]: Diese Symbole kennzeichnen die Tasten des Navigationstasters (3.2.1 Navigationstaster, Seite 10).

[Funktionstaste]: Diese Hervorhebung kennzeichnet die entsprechend benannte Funktion einer Funktionstaste (3.2.2 Funktionstasten, Seite 10).

1.2 Wo finden Sie welche Informationen?

Bedienkonzept

Das grundlegende Bedienkonzept des Geniax Central Control ist im Abschnitt 3.2 „Bedienung und Navigation“ (Seite 10) beschrieben. Hier erfahren Sie, wie Sie Einstellungen vornehmen und sich Informationen anzeigen lassen.

Tägliche Bedienung/Schnelleinstellungen

Die grundlegenden Funktionen des Geniax Central Control sind im Abschnitt 5 „Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen“ (Seite 19) beschrieben. Hier erfahren Sie, welche Handlungsschritte notwendig sind, um die Raumtemperatur für einen oder mehrere Räume kurzfristig an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dieser Abschnitt richtet sich an jeden Benutzer, der mit dem Central Control umgehen muss.

Erweiterte Funktionen

In Abschnitt 6 „Informationen abrufen“ (Seite 62) und 7 „Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten“ (Seite 69) sind komplexe Funktionen des Central Control beschrieben, die die Konfiguration des Gerätes betreffen. Diese Abschnitte richten sich an erfahrene Benutzer und Fachkräfte.

Energiespar-Tipps

Im Abschnitt 11 „Energiespar-Tipps“ (Seite 94) finden Sie Tipps zum effizienten Umgang mit dem Central Control. Die Energiespar-Tipps können Sie auch auf dem Display des Central Control anzeigen lassen (6.2 „Energiespar-Tipps“ anzeigen, Seite 63).

Stichwortverzeichnis

Das Stichwortverzeichnis am Ende dieser Anleitung erleichtert Ihnen das gezielte Auffinden von Informationen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Dezentralen Pumpensystem EMPUR® Geniax finden Sie im Internet unter www.geniax.de.



Geniax Central Control

2 Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um Gefahren zu vermeiden, die durch einen unsachgemäßen Umgang mit dem Central Control entstehen können.

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefährdete Personengruppen



Warnung!

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Es besteht die Gefahr, dass Personen durch eine Überhitzung oder Unterkühlung des Raumes zu Tode kommen.

- Lassen Sie Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, nicht unbeaufsichtigt.
- Aktivieren Sie die Tastensperre, um das Produkt gegen unbefugten Zugriff zu sperren (5.5 „Tastensperre aktivieren“, Seite 61).

2.2 Verwendungszweck (Bestimmungsgemäße Verwendung)


Das EMPUR® Geniax Central Control ist ein Zentralbediengerät. Es dient dem Messen, Anzeigen und Einstellen einer Raumtemperatur. Es bietet die Möglichkeit, Zeitprofile festzulegen, in denen ein oder mehrere Räume auf festgelegte Temperaturen beheizt werden können. Das Central Control darf nur in Verbindung mit dem Dezentralen Pumpensystem EMPUR® Geniax eingesetzt werden. Eine andere oder darüberhinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten dieser Bedienungsanleitung.

2.3 Wer darf was machen?

EMPUR® empfiehlt, einige Funktionen nur von einer Fachkraft oder in Absprache mit einer solchen zu ändern. Hierauf wird an entsprechender Stelle in dieser Anleitung hingewiesen.

3 Übersicht über das Central Control

Abb. 1: Raumbediengerät Central Control

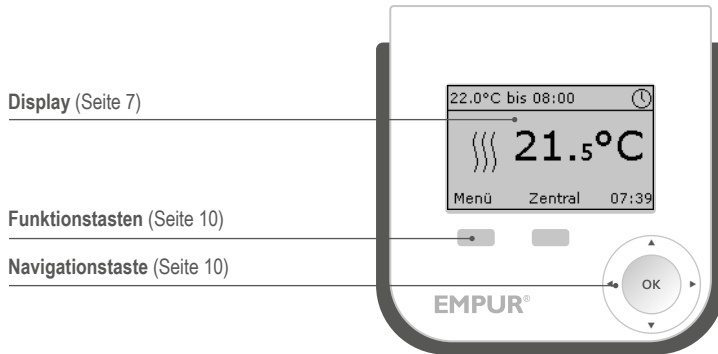


3.1 Display

Das Display zeigt im Normalbetrieb die Hauptanzeige Raum oder Zentral an.

3.1.1 Hauptanzeige Raum

Die Hauptanzeige Raum zeigt verschiedene Statusinformationen für den Raum an, in dem sich das Central Control befindet.

Abb. 2: Anzeigeelemente Raum (Display)

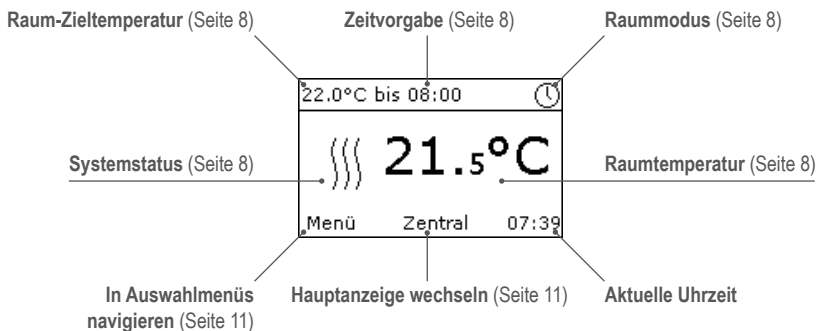

Geniax Central Control

3 Übersicht über das Central Control

Raummodus

Durch den Raummodus wird das derzeit aktive Zeitprofil für den Raum angezeigt. Der Raummodus kann auch eine automatisch ausgelöste Betriebsart (z.B. Sommerbetrieb) sein (4 „Wie funktioniert die Temperaturregelung?“, Seite 14).

Raum-Zieltemperatur

Die Raum-Zieltemperatur ist die Temperatur, die der Raum zum gewählten Zeitpunkt gemäß dem aktiven Zeitprofil haben soll.

Raumtemperatur

Die Raumtemperatur ist die Temperatur, die aktuell im Raum gemessen wird. Liegt die Raumtemperatur unterhalb der Raum-Zieltemperatur, wird dem Raum Wärme zugeführt.

Zeitvorgabe

Die Zeitvorgabe gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt die Raum-Zieltemperatur gemäß dem aktiven Zeitprofil gehalten werden soll.


Systemstatus

Durch dieses Symbol wird der aktuelle Betriebszustand des Geniax Systems angezeigt (z.B. Heizbetrieb, Störung). Siehe Abschnitt 10 „Symbole“, Seite 91.

3.1.2 Hauptanzeige Zentral (Raumgruppe)

Die Hauptanzeige Zentral zeigt verschiedene Statusinformationen für die an das Central Control angeschlossenen Räume einer Raumgruppe an.

Abb. 3: Anzeigeelemente Zentral (Display)

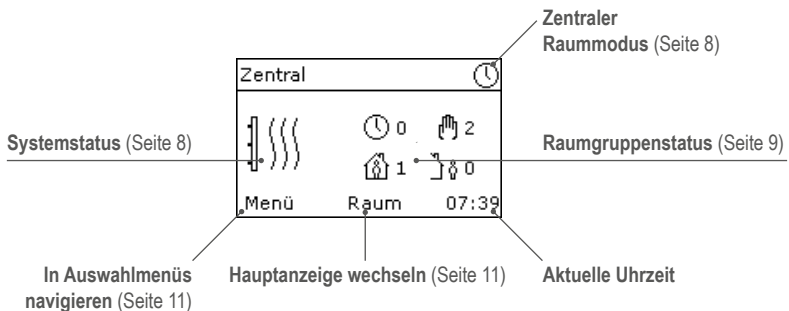

Zentraler Raummodus

Durch den zentralen Raummodus wird das derzeit aktive Zentral-Zeitprofil für alle in die Raumgruppe des Central Control eingeschlossenen Räume angezeigt (4.1 „Funktionsprinzip“, Seite 14). Der zentrale Raummodus kann auch eine automatisch ausgelöste Betriebsart (z.B. Sommerbetrieb) sein.

Systemstatus


Durch dieses Symbol wird der aktuelle Betriebszustand des Geniax Systems angezeigt (z.B. Heizbetrieb, Störung). Siehe Abschnitt 10 „Symbole“, Seite 92. Am Füllbalken kann der prozentuale Anteil zentral gesteuerter Räume abgelesen werden. Die drei Markierungen entsprechen 25%, 50% und 75%.

Raumgruppenstatus

Die Symbole informieren über den Raummodus aller an das Central Control angebotenen Räume. Die Ziffern hinter den Zeitprofilsymbolen geben an, für wie viele Räume der entsprechend symbolisierte Raummodus derzeit aktiv ist. Siehe Abschnitte 10 „Symbole“, Seite 91. Dabei kann es sich um aktive Raum- oder ein Zentral-Zeitprofil handeln (4.3 „Zentralsteuerung“, Seite 18).


3.1.3 Menüanzeige

Das Einstellen von Werten erfolgt im Display über eine Menüanzeige. Dabei werden drei Menütypen unterschieden.

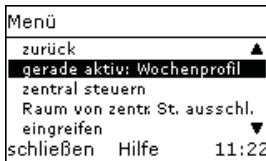


Auswahlmenüs

Auswahlmenüs bestehen aus einer Liste von Menüpunkten. Jeder Menüpunkt führt zu einem weiteren Menü.

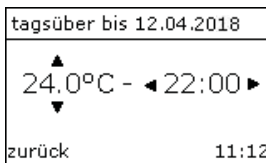

Eingabemenüs

In Eingabemenüs werden Werte angezeigt, die verändert werden können.

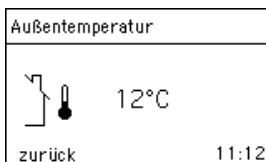

Anzeigemenüs

In Anzeigemenüs werden Informationen angezeigt.

Geniax Central Control

3 Übersicht über das Central Control

3.2 Bedienung und Navigation

Das Central Control wird mit Hilfe eines Navigationstasters und zweier Funktionstasten bedient.


3.2.1 Navigationstaster



Der Navigationstaster besteht aus einer Richtungstaste mit vier Bewegungsrichtungen [◀], [▶], [▲], [▼] und einer [OK]-Taste.

- Mit der Richtungstaste bewegen Sie sich in Auswahlmenüs von Menüpunkt zu Menüpunkt oder ändern in Eingabemenüs die angezeigten Werte.
- Mit der Taste [OK] bestätigen Sie die Auswahl eines Menüpunktes oder einen eingegebenen Wert.

3.2.2 Funktionstasten

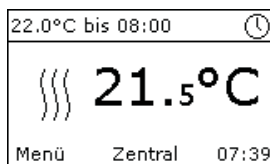

Die beiden Funktionstasten haben, abhängig von der Menüanzeige, unterschiedliche Funktionen. Die zugewiesenen Funktionen werden im Display direkt über den Funktionstasten angezeigt.

Zuordnung der Funktionstasten

| Zugeordnete Funktion | Bedeutung |
|----------------------|--|
| [Menü] | Hauptmenü aufrufen |
| [Raum] | Hauptanzeige Raum aufrufen |
| [Zentral] | Hauptanzeige Zentral (Raumgruppe) aufrufen |
| [schließen] | In die Hauptanzeige oder das vorherige Menü zurückkehren |
| [Abbruch] | Eingabe abbrechen und in das vorherige Menü zurückkehren |
| [Hilfe] | Hilfetexte aufrufen |
| [zurück] | In das übergeordnete (vorherige) Menü zurückkehren |
| [speichern] | Eingaben speichern |
| [ja] | Dialog bestätigen |
| [schnell] | Schnelle Aufheizung aktivieren |

In der Hauptanzeige sind die Funktionstasten mit den Funktionen [Menü] und [Raum]/[Zentral] belegt.

3.2.3 Bedienbereitschaft

Um Einstellungen am Central Control vornehmen zu können, muss das Gerät zunächst durch einen Tastendruck in Bedienbereitschaft versetzt werden.

- Um das Central Control in Bedienbereitschaft zu versetzen, drücken Sie den Navigationstaster oder eine der beiden Funktionstasten.

➡ Das Display leuchtet und es können Einstellungen am Central Control vorgenommen werden.



HINWEIS:

Wenn länger als 30 Sekunden keine Eingabe erfolgt, beendet das Gerät automatisch wieder die Bedienbereitschaft und schaltet das Display ab.

3.2.4 Hauptanzeige wechseln

Die Hauptanzeige kann zwischen der Raumansicht und der Raumgruppenansicht über die Funktionstaste [Raum]/[Zentral] umgeschaltet werden.

- Um von der Hauptanzeige Raum in die Hauptanzeige Zentral zu wechseln, drücken Sie die Funktionstaste [Zentral].
- Um von der Hauptanzeige Zentral in die Hauptanzeige Raum zu wechseln, drücken Sie die Funktionstaste [Raum].

3.2.5 In Auswahlmenüs navigieren

Das Hauptmenü wird über die Funktionstaste [Menü] aufgerufen. Der ausgewählte Menüeintrag wird mit einem schwarzen Auswahlbalken hinterlegt.

Hinter den Menüeinträgen verbergen sich unterschiedlich tief verzweigte Untermenüstrukturen (12 „Menüstruktur“, Seite 96).

Menüpunkt auswählen?

| Menü | | |
|------------------------------|-------|-------|
| zurück | | ▲ |
| (gerade aktiv: Wochenprofil) | | |
| zentral steuern | | |
| Raum von zentr. St. ausschl. | | |
| eingreifen | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:22 |

- Um einen Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie die Tasten [▲] und [▼], bis der Auswahlbalken auf dem gewünschten Eintrag steht.
- Um in das ausgewählte Menü zu wechseln, drücken Sie die Taste [OK] oder [►].

In das übergeordnete Menü zurückkehren?

| Menü | | |
|------------------------------|-------|-------|
| (zurück) | | ▲ |
| gerade aktiv: Wochenprofil | | |
| zentral steuern | | |
| Raum von zentr. St. ausschl. | | |
| eingreifen | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:22 |

- Um in das übergeordnete (vorherige) Menü zurückzukehren, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zurück« und drücken Sie anschließend die Taste [OK].
- Alternativ können Sie mit der Taste [◀] jederzeit in das übergeordnete Menü zurückkehren.

Geniax Central Control

3 Übersicht über das Central Control

Hilfe aufrufen?




- Um einen Hilfetext zum angezeigten Auswahlménú aufzurufen, drücken Sie die Funktionstaste [Hilfe].
- Alternativ können Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Hilfe« auswählen und anschließend die Taste [OK] drücken.



HINWEIS:

Zum Verlassen der »Hilfe« drücken Sie die Funktionstaste »zurück«. Alternativ können Sie auch die Taste [◀] oder [OK] drücken.

Auswahl abbrechen?

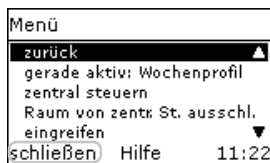

- Um die Auswahl abzubrechen, drücken Sie die Funktionstaste [schließen].

3.2.6 Werte in Eingabemenü einstellen


Werte in Eingabemenü werden mit Hilfe des Navigationstasters geändert. Neben dem angezeigten Wert werden auf dem Display die entsprechenden Richtungstasten dargestellt, mit denen der Wert geändert werden kann.



HINWEIS:


Wenn Sie eine Richtungstaste kurz antippen, wird der angezeigte Wert in kleinen Schritten angepasst. Wenn Sie eine Richtungstaste gedrückt halten, wird der angezeigte Wert in größeren Schritten angepasst.

Uhrzeit ändern?

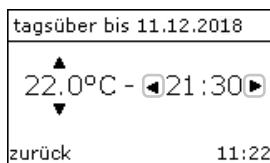


- Um die angezeigte Uhrzeit zu ändern, drücken Sie die Tasten [◀] und [▶] des Navigationstasters.

Datum ändern?

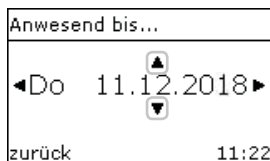

- Um das angezeigte Datum zu ändern, drücken Sie die Tasten [◀] und [▶] des Navigationstasters für die Auswahl des Tages, des Monats oder des Jahres.
- Drücken Sie anschließend die Tasten [▲] und [▼], um den gewählten Eintrag zu ändern.

Temperatur ändern?

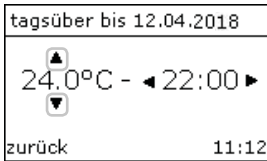

- Um die angezeigte Temperatur zu ändern, drücken Sie die Tasten [▲] und [▼].

Werte übernehmen?




- Um geänderte Werte zu übernehmen, drücken Sie die Taste [OK] des Navigationstasters.



HINWEIS:

Im Menü »Eingriff« werden die eingestellten Werte nach ein paar Sekunden automatisch ohne Drücken der Taste [OK] übernommen.

Werte nicht übernehmen?

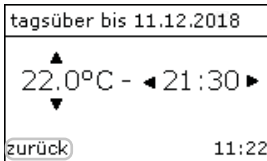


- Um die geänderten Werte nicht zu übernehmen, drücken Sie die Funktionstaste [zurück], [schließen] oder [Abbruch], je nach Menüanzeige.

3.2.7 Informationen in Anzeigemenü abrufen

In Anzeigemenü werden zusätzliche Informationen angezeigt. Die angezeigten Werte können nicht verändert werden.

Anzeigemenü verlassen?

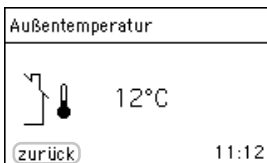

- Um ein Anzeigemenü zu verlassen, drücken Sie die Funktionstaste »zurück« oder drücken Sie die Taste [◀] oder [OK].

Geniax Central Control

4 Wie funktioniert die Temperaturregelung?

4 Wie funktioniert die Temperaturregelung?

4.1 Funktionsprinzip

Grundlagen

Mit Hilfe des EMPUR® Geniax Central Control können Sie die Raumtemperatur eines einzelnen Raumes oder einer Gruppe von Räumen an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Thermostateglern können Sie mit dem Geniax Central Control nicht nur eine feste Temperatur wählen, sondern mehrere **Zeitbereiche** pro Tag festlegen, in denen unterschiedlich geheizt werden soll. Der so festgelegte Heizverlauf wird in **Zeitprofilen** gespeichert. Beim Central Control wird zwischen Raum- und Zentral-Zeitprofilen unterschieden. Siehe Abschnitt „Raum- und Zentral-Zeitprofile“, Seite 16.

Das aktive Zeitprofil wird im Display als Raummodus angezeigt.

Wochenprofil

Das **Wochenprofil** ist das Standard-Zeitprofil. Es ist immer aktiv, sobald ein anderes Zeitprofil beendet wird. Hier können Sie für jeden Tag in der Woche bis zu drei Zeitbereiche anlegen. Außerhalb dieser Zeitbereiche (z.B. in der Nacht oder bei Abwesenheit) wird eine niedrigere Raumtemperatur gehalten, um Energie zu sparen (7.2 „Wochenprofil bearbeiten“, Seite 72). Der Grundgedanke ist, dass Sie sich in der Regel nur zu bestimmten Zeiten zu Hause aufhalten und Räume bei Abwesenheit oder in der Nacht energiesparend beheizt werden können. Diese Zeiträume werden als **Zwischenbereiche** bezeichnet. Zeit- und Zwischenbereiche umfassen immer einen Start- und Endzeitpunkt sowie eine wählbare Raum-Zieltemperatur.



HINWEIS:

Das Wochenprofil wird bei der Installation individuell an Ihre Heizgewohnheiten und die räumlichen Gegebenheiten angepasst. Sie müssen das Wochenprofil nur ändern, wenn sich Ihre Heizgewohnheiten grundlegend ändern. Für kurzzeitige Änderungen können Sie die Temperatur manuell ändern oder eines der nachfolgend erklärten Zeitprofile aktivieren.

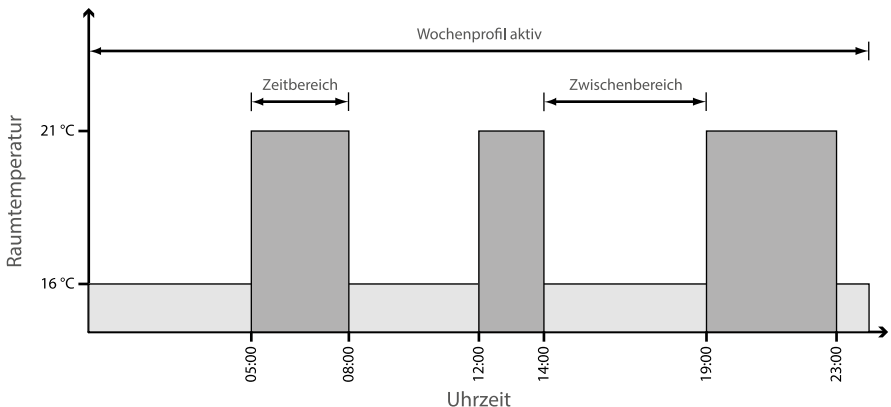


Abb. 4: Darstellung eines Tages im Wochenprofil mit drei angelegten Zeitbereichen

Anwesenheits-/Abwesenheits-Zeitprofil

Weicht Ihr Tagesablauf vorübergehend von den im Wochenprofil hinterlegten Heizgewohnheiten ab, können Sie kurzzeitig ein **Anwesenheits-/Abwesenheits-Zeitprofil** aktivieren und das Wochenprofil damit außer Kraft setzen (5.3 „Vorübergehende Anwesenheit“, Seite 32).

Bei Abwesenheit (z.B. durch Urlaub) wird für den gewählten Zeitraum gantztägig eine energiesparende Temperatur gehalten.

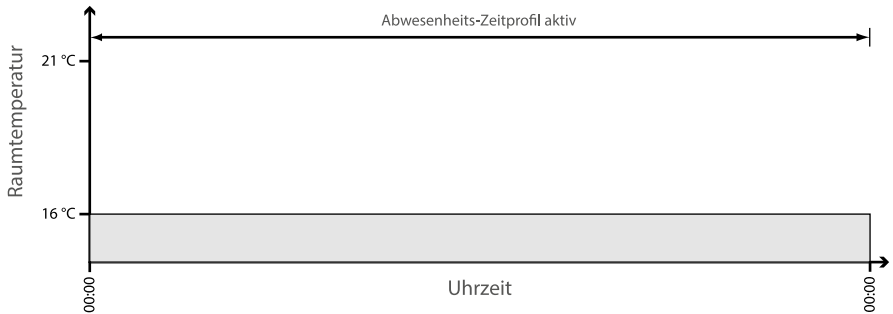


Abb. 5: Darstellung eines Tages mit aktivem Abwesenheits-Zeitprofil

Bei längerer gantztägiger Anwesenheit (z.B. krankheitsbedingt) können für den **Tag-** und **Nachtzeitraum** unterschiedliche Temperaturen gewählt werden.

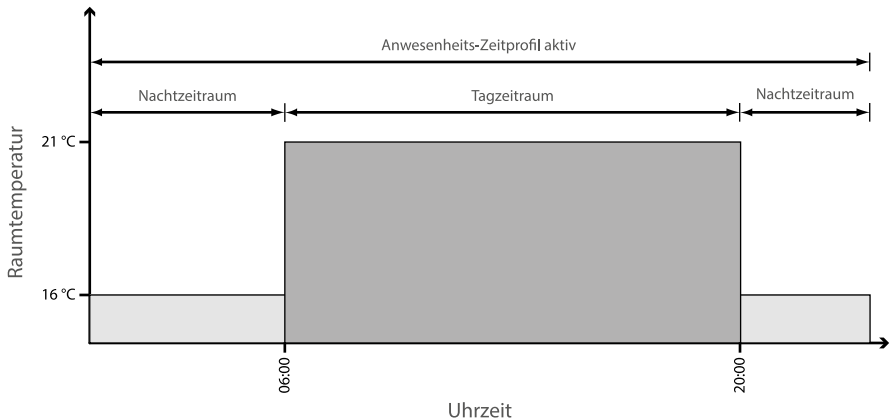


Abb. 6: Darstellung eines Tages mit Tag- und Nachtzeitraum bei aktivem Anwesenheits-Zeitprofil

Geniax Central Control

4 Wie funktioniert die Temperaturregelung?

Eingriff

Sie können ein aktives Zeitprofil jederzeit für ein paar Stunden außer Kraft setzen und manuell eine andere Temperatur einstellen. Eine solche kurzzeitige Änderung wird als **Eingriff** bezeichnet (5.2 „Raumtemperatur vorübergehend anpassen“, Seite 23). Das aktuelle Zeitprofil wird für die Dauer eines Eingriffs außer Kraft gesetzt. Anschließend gilt wieder das zuvor aktive Zeitprofil.

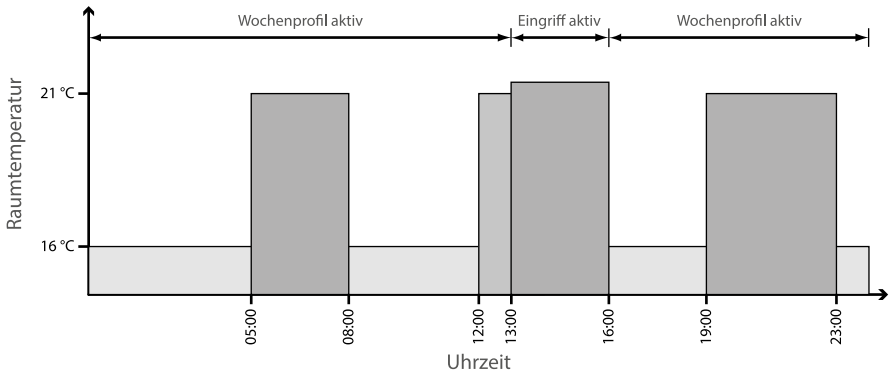


Abb. 7: Darstellung eines Tages im Wochenprofil mit drei angelegten Zeitbereichen und einem manuellen Eingriff von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Raum- und Zentral-Zeitprofile

Mit dem Central Control können neben dem Raum, in dem sich das Central Control befindet, auch Geniax Raumbediengeräte des Typs Basic Control in anderen Räumen zentral gesteuert werden (4.3 „Zentralsteuerung“, Seite 18). Daher wird zwischen zwei unterschiedlichen Zeitprofil-Typen unterschieden:

- Raum-Zeitprofile gelten ausschließlich für den Raum, in dem sich das Central Control befindet.
- Zentral-Zeitprofile gelten für eine Gruppe von an das Central Control angeschlossenen Räumen.

Wird ein Zentral-Zeitprofil im Central Control aktiviert, ist dieses Zeitprofil für alle in die zentrale Steuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte aktiv (7.1 „Zentralsteuerungsfunktionen konfigurieren“, Seite 69). Wird das Zentral-Wochenprofil aktiviert, ist es das Standard-Zeitprofil für alle in die zentrale Steuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Von der Zentralsteuerung ausgenommene Raumbediengeräte übernehmen ein aktives Zentral-Zeitprofil nicht. Sie folgen ihrem eigenen Raum-Zeitprofil. Für von der Zentralsteuerung ausgenommene Raumbediengeräte ist das lokale Wochenprofil das Standard-Zeitprofil. Die Raumfunktionen des Central Control können ebenfalls von der Zentralsteuerung ausgeschlossen werden (7.1.1 „Central Control für die Zentralsteuerung konfigurieren“, Seite 70).

4.2 Temperaturvorgaben

Der Arbeitsbereich der Temperaturregelung ist über verschiedene Temperaturvorgaben festgelegt. Diese begrenzen die einstellbaren Temperaturen und sind in Eingabemenü vorgewählt.

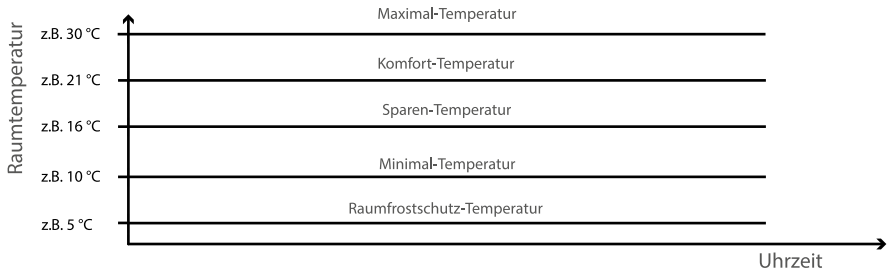


Abb. 8: Darstellung der Temperaturvorgaben (Werkskonfiguration)



HINWEIS:

Die Temperaturvorgaben werden bei der Installation individuell voreingestellt. Sie müssen sie nur ändern, wenn sich Ihre Heizgewohnheiten grundlegend ändern (7.3 „Temperaturvorgaben einstellen“, Seite 79).

4.2.1 Komfort-Temperatur

Die Komfort-Temperatur ist die vorgewählte Temperatur bei Anwesenheit und im Tagzeitraum.

4.2.2 Sparen-Temperatur

Die Sparen-Temperatur ist die vorgewählte Temperatur bei Abwesenheit und im Nachtzeitraum.

4.2.3 Minimal-Temperatur

Die Minimal-Temperatur gibt die niedrigste Temperatur vor, die in Eingabemenü eingestellt werden kann.

4.2.4 Maximal-Temperatur

Die Maximal-Temperatur gibt die höchste Temperatur vor, die in Eingabemenü eingestellt werden kann.

4.2.5 Raumfrostschutz-Temperatur

Die Raumfrostschutz-Temperatur ist die Temperaturvorgabe für den Raummodus „Raumfrostschutz“.

Geniax Central Control

4 Wie funktioniert die Temperaturregelung?

4.3 Zentralsteuerung

Werden ein oder mehrere Geniax Raumbediengeräte des Typs Basic Control in Kombination mit einem Central Control eingesetzt, können die Raumbediengeräte vom Central Control aus zentral gesteuert werden. Auf diese Weise kann die Temperatur für eine Gruppe von ähnlich genutzten Räumen, z.B. eine Etage, zentral von einem Gerät aus eingestellt werden. Hierfür müssen die entsprechenden Geniax Raumbediengeräte in die Zentralsteuerung eingeschlossen sein (7.1 „Zentralsteuerungsfunktionen konfigurieren“, Seite 69).

Für einen zentral gesteuerten Raum können weiterhin lokale Raum-Zeitprofile aktiviert werden. Endet die Gültigkeit eines lokal aktivierten Raum-Zeitprofils, wird automatisch wieder das aktivierte Zentral-Zeitprofil aktiv.

Soll ein Raum vollständig von der Zentralsteuerung ausgenommen werden, muss das entsprechende Geniax Raumbediengerät von der Zentralsteuerung ausgeschlossen werden. Der Ausschluss von Räumen von der Zentralsteuerung bietet sich für Räume an, die unabhängig von Wohnräumen beheizt werden sollen, z.B. Lager Räume, Wintergärten (7.1.2 „Geniax Raumbediengeräte einer Raumgruppe für die Zentralsteuerung konfigurieren“, Seite 71).

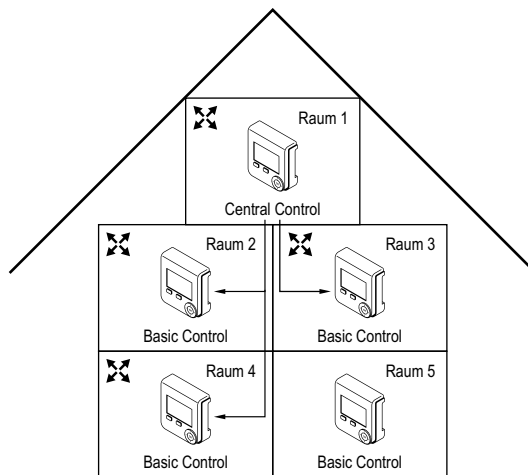



Abb. 9: Installation mit einem Zentral- und vier Raumbediengeräten: Die Räume 1-4 werden zentral gesteuert. Die Zentralsteuerung wird am Raumbediengerät durch das Symbol  angezeigt. Raum 5 ist von der Zentralsteuerung ausgeschlossen.

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

In diesem Abschnitt sind die grundlegenden Funktionen des Central Control beschrieben, die Sie für den täglichen Umgang mit dem Gerät benötigen. Dieser Abschnitt richtet sich an jeden Benutzer, der mit dem Central Control umgehen muss.

Üblicherweise folgt die Raumtemperatur an jedem Tag dem im Wochenprofil hinterlegten Heizverlauf, entweder dem lokalen Raum-Wochenprofil eines Geniax Raumbediengerätes Basic Control oder dem Zentral-Wochenprofil des Central Control.

Sollte Ihr Tagesrhythmus jedoch kurzfristig von diesem Heizverlauf abweichen, können Sie das Wochenprofil vorübergehend deaktivieren und stattdessen die Raumtemperatur manuell wie folgt anpassen:

Raumtemperatur vorübergehend anpassen

- Einen Eingriff für den Raum vornehmen, um die Raumtemperatur in einem oder mehreren Räumen kurzzeitig anzupassen, z.B. wenn Ihnen im Moment zu kalt oder zu warm ist und Sie die Raumtemperatur lediglich für ein paar Stunden ändern wollen (5.2.1 „Eingriff für den Raum“, Seite 23) / (5.2.4 „Eingriff (wärmer/kälter) für eine Raumgruppe“, Seite 27).

Anwesenheit

- Das Anwesenheits-Zeitprofil aktivieren, um die Raumtemperatur z.B. bei vorübergehender Anwesenheit für ein paar Stunden oder einen oder mehrere Tage anzupassen (5.3.1 „Heute anwesend“ für den Raum“, Seite 32) / (5.3.2 „Anwesend bis ...“ für den Raum, Seite 33). Das Anwesenheits-Zeitprofil kann für den Raum oder eine Raumgruppe aktiviert werden.

Abwesenheit

- Das Abwesenheits-Zeitprofil aktivieren, um die Raumtemperatur z.B. bei vorübergehender Abwesenheit für ein paar Stunden oder für einen längeren Zeitraum abzusenken (5.4.1 „Kurz mal weg“ für den Raum, Seite 46) / (5.4.2 „Abwesend bis ...“ für den Raum, Seite 47). Das Abwesenheits-Zeitprofil kann für den Raum oder eine Raumgruppe aktiviert werden.



HINWEIS:

Eine manuelle Anpassung der Raumtemperatur mit einem der genannten Verfahren bietet sich an, wenn die Anpassung der Raumtemperatur ausnahmsweise vorgenommen werden soll. Ändert sich Ihr Tagesrhythmus dauerhaft, sollten Sie das Wochenprofil entsprechend anpassen, damit Sie den Heizverlauf nicht ständig manuell anpassen müssen (7.2 „Wochenprofil bearbeiten“, Seite 72).

Geniax Central Control


5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

5.1 Zentral-Wochenprofil

Sie können ein Zentral-Wochenprofil aktivieren, das für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Räume einer Raumgruppe übernommen wird.

- Solange kein Zentral-Wochenprofil aktiviert wird, ist das in jedem Raumbediengerät lokal hinterlegte Raum-Wochenprofil das Standard-Zeitprofil.
- Wenn das Zentral-Wochenprofil aktiviert wird, ist es das Standard-Zeitprofil für alle in die zentrale Steuerung eingeschlossenen Räume.


5.1.1 Zentral-Wochenprofil für eine Raumgruppe aktivieren

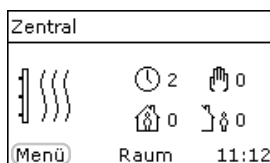

13. Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.


➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

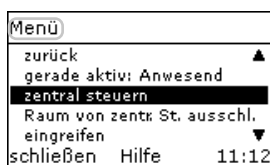


➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [▶].

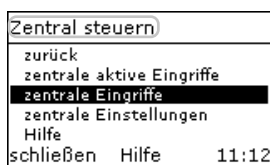

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Zentral steuern«.

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [▶].

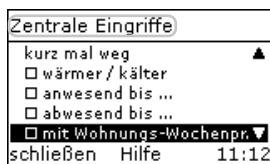

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Zentrale Eingriffe«.

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »mit Wohnungs-Wochenpr.« und drücken Sie [OK] oder [►].

① HINWEIS:

Ist das zentrale Raumgruppen-Wochenprofil bereits aktiv, ist der entsprechende Menüeintrag angekreuzt.

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Wochenprofil bearbeiten«.

① HINWEIS:

Sie können das Wochenprofil ändern, (siehe Schritt 3, Abschnitt 7.2.2 „Zentral-Wochenprofil bearbeiten“, Seite 75).

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---|-------|---|---|---|---|
| Wochenprofil bearbeiten | | | | | | | | |
| ◀ | M | D | M | D | F | S | S | ▶ |
| 06:00-08:00 | | 22.0°C | | ▲ | | | | |
| 16:00-22:00 | | 22.0°C | | | | | | |
| ... : ... - ... : ... | |°C | | ▼ | | | | |
| Abbruch | | aktivieren | | 11:12 | | | | |

Wochenprofil nicht aktivieren?

- Um das Wochenprofil nicht zu aktivieren, drücken Sie die Funktionstaste [Abbruch].

➡ Das Display zeigt das Auswahlnü »Zentrale Eingriffe«.

| | | | |
|--|--|-------|--|
| Zentrale Eingriffe | | | |
| kurz mal weg ▲ | | | |
| <input type="checkbox"/> wärmer / kälter | | | |
| <input type="checkbox"/> anwesend bis ... | | | |
| <input type="checkbox"/> abwesend bis ... | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Wohnungs-Wochenpr. ▼ | | | |
| schließen | | Hilfe | |
| | | 11:12 | |

- Brechen Sie Ihre Auswahl mit [schließen] ab oder warten Sie, bis das Display wieder die Hauptanzeige zeigt.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Das voreingestellte Zeitprofil bleibt aktiv.

Wochenprofil aktivieren?

| | | | |
|--|--|-------|--|
| Speichern? | | | |
| Möchten Sie speichern und die Bearbeitung beenden? | | | |
| zurück | | Ja | |
| | | 11:12 | |

- Um das Wochenprofil zu aktivieren, drücken Sie die Funktionstaste [aktivieren].

➡ Das Display zeigt den Dialog »Speichern?«.

- Um das Wochenprofil zu speichern, drücken Sie [Ja] oder kehren Sie in das Auswahlnü »Wochenprofil bearbeiten« zurück mit [zurück] ohne zu speichern.

| | | | |
|---------|--|--------------|--|
| Zentral | | | |
| | | 2 0 | |
| 0 | | 0 | |
| Menü | | Raum | |
| | | 11:12 | |






➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die zentrale Steuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Das Symbol ⌚ zeigt den zentral aktiven Raummodus „Wochenprofil“ an. Es werden die im Zentral-Wochenprofil hinterlegten Einstellungen angewendet.

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

5.1.2 Zentral-Wochenprofil für eine Raumgruppe beenden

Mit dieser Funktion beenden Sie den zentral aktiven Raummodus „Wochenprofil“ für eine Raumgruppe. Sie können diese Funktion nur vornehmen, wenn der Raummodus „Wochenprofil“ zentral aktiv ist und in der Hauptanzeige Zentral das Symbol ⌚ angezeigt wird.

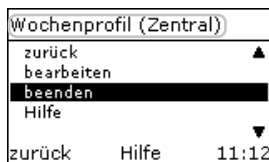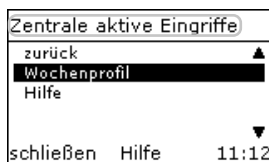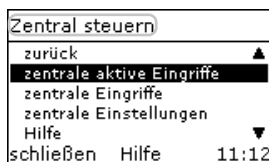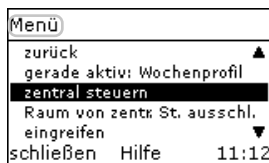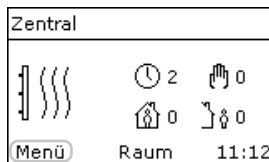

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige an. Der zentral aktive Raummodus „Wochenprofil“ wird durch das Symbol ⌚ angezeigt.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Zentral steuern«.


4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale aktive Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Zentrale aktive Eingriffe«.

5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Wochenprofil« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Wochenprofil (Zentral)«.

6. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »beenden« und drücken Sie [OK] oder [▶].

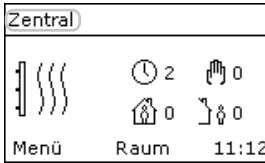

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Der zentrale Raummodus „Wochenprofil“ ist beendet und das voreingestellte Zeitprofil ist wieder aktiv.

5.2 Raumtemperatur vorübergehend anpassen


Mit dieser Schnelleinstellung können Sie die Raumtemperatur für wenige Stunden an Ihre Bedürfnisse anpassen.

5.2.1 Eingriff für den Raum

Wenn es Ihnen im Moment zu warm oder zu kalt ist, können Sie die Temperatur im Raum für einige Stunden anpassen. Dazu wählen Sie eine gewünschte Raum-Zieltemperatur und eine Uhrzeit, bis zu der die Temperatur im Raum gehalten werden soll.

Zu der gewählten Uhrzeit wird automatisch wieder das aktuelle Zeitprofil aktiviert.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

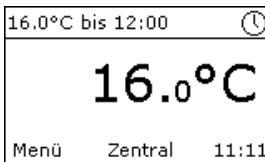


➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.



HINWEIS:

Wenn Sie bereits einen „Eingriff“ vorgenommen haben, wird in der Hauptanzeige Raum das Symbol (⌚) angezeigt. Sie können die Temperatur jedoch jederzeit erneut ändern.

2. Drücken Sie eine beliebige Taste [▲] [▼] [◀] [▶] oder [OK] am Navigationstaster, um in das Eingabemenü »Eingriff« zu gelangen.

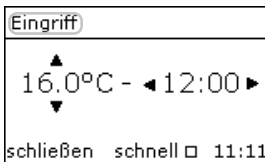

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Eingriff«. Dargestellt werden die im aktiven Zeitprofil hinterlegte Raum-Zieltemperatur und die Uhrzeit, bis zu der die Temperatur gehalten werden soll.

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

| | |
|---------------------------|-------------|
| Eingriff | |
| ▲ 17,5°C ▼ | - ◀ 12:00 ▶ |
| schließen schnell □ 11:11 | |

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die gewünschte Raum-Zieltemperatur:
[▲] für eine höhere Temperatur, z.B. »17,5°C«,
[▼] für eine niedrigere Temperatur.



HINWEIS:

Wenn Sie die Tasten kurz antippen, wird die Temperatur in 0,5°C-Schritten angepasst. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, wird die Temperatur in 1 °C-Schritten angepasst.

| | |
|---------------------------|-------------|
| Eingriff | |
| ▲ 17,5°C ▼ | - ◀ 16:00 ▶ |
| schließen schnell □ 11:11 | |

4. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] die Uhrzeit, bis zu der die Raum-Zieltemperatur gehalten werden soll:
[◀] für eine frühere Uhrzeit,
[▶] für eine spätere Uhrzeit, z.B. »16:00«.



HINWEIS:

Wenn Sie die Tasten kurz antippen, wird die Uhrzeit in 1-Minuten-Schritten angepasst. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, wird die Uhrzeit in 15-Minuten- bzw. Stunden-Schritten angepasst.

Werte nicht übernehmen?

| | |
|---------------------------|-------------|
| Eingriff | |
| ▲ 17,5°C ▼ | - ◀ 16:00 ▶ |
| schließen schnell □ 11:11 | |

5. Falls Sie die ursprünglichen Werte beibehalten und die geänderten Werte nicht übernehmen wollen, drücken Sie die Funktionstaste [schließen].

➡ Das Display wechselt zurück zur Hauptanzeige Raum. Das aktive Zeitprofil bleibt weiterhin aktiv. Zur erneuten Eingabe beginnen Sie mit Schritt 2.

Schnelle Aufheizung?

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Eingriff | |
| ▲ 17,5°C ▼ | - ◀ 16:00 ▶ |
| schließen schnell □ 11:11 | |

6. Falls Sie eine besonders schnelle Aufheizung des Raumes wünschen, drücken Sie die Funktionstaste [schnell]. Nachmaliges Drücken der Funktionstaste setzt die Funktion wieder zurück.



HINWEIS:

„Schnelle Aufheizung“ erhöht den Energieverbrauch des Heizungssystems.


Werte übernehmen?

| | |
|-----------------------|--|
| Eingriff übernehmen | |
| zurück ▲ | |
| übernehmen | |
| Eingriff beenden | |
| Hilfe ▼ | |
| schließen Hilfe 11:11 | |

7. Um die Werte zu übernehmen, drücken Sie [OK] am Navigationstaster.

➡ Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Eingriff übernehmen«.

8. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »übernehmen« und drücken Sie [OK] oder [▶].

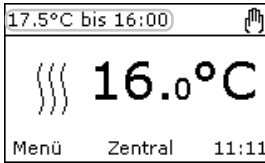

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum mit der gewählten Raum-Zieltemperatur und der Uhrzeit, bis zu der diese Temperatur gehalten werden soll. Das Symbol zeigt den Raummodus „Eingriff“ an. Am Ende des eingestellten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.

① HINWEIS:
Sie können den Raummodus „Eingriff“ vorzeitig wieder beenden (5.2.3 „Eingriff für den Raum beenden“, Seite 26).


① HINWEIS:
Durch das Symbol wird das „Aufheizen“ des Raumes angezeigt. Eine „Schnelle Aufheizung“ wird durch das Symbol angezeigt.

Eingegebene Werte ändern?

- Falls Sie die eingegebenen Werte noch einmal ändern wollen, beginnen Sie erneut mit Schritt 1.

5.2.2 Eingriff für den Raum bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie den Eingriff in den Temperaturverlauf des Raumes nachträglich bearbeiten. Sie können diese Änderung nur vornehmen, wenn der Raummodus „Eingriff“ aktiv ist und in der Hauptanzeige Raum das Symbol angezeigt wird.

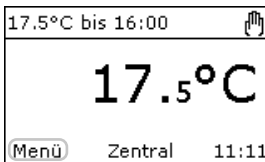


1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an. Der Raummodus „Eingriff“ wird durch das Symbol angezeigt.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

➡ Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Menü«.

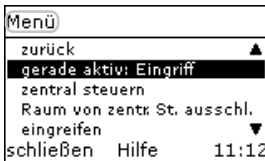

3. Wählen Sie mit den Tasten und den Menüpunkt »gerade aktiv: Eingriff« und drücken Sie [OK] oder .

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen




➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Eingriff (Raum)«.

- ① HINWEIS:
Wenn kein Raum-, sondern ein Zentral-Zeitprofil aktiv ist, wird der entsprechende zentrale Raummodus bearbeitet (Raumgruppe).

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »bearbeiten« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Eingriff«.

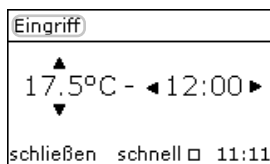


5. Fahren Sie fort mit Schritt 3 im Abschnitt 5.2.1 »Eingriff für den Raum«, Seite 23.

5.2.3 Eingriff für den Raum beenden

Mit dieser Funktion beenden Sie den Raummodus »Eingriff« für den Raum vorzeitig. Sie können diese Funktion nur ausführen, wenn der Raummodus »Eingriff« aktiv ist und in der Hauptanzeige Raum das Symbol (👉) angezeigt wird.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an. Der Raummodus »Eingriff« wird durch das Symbol (👉) angezeigt.

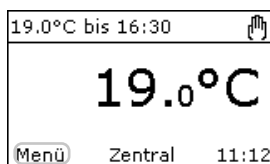

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Menü«.



3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »gerade aktiv: Eingriff« und drücken Sie [OK] oder [▶].



➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Eingriff (Raum)«.




HINWEIS:

Wenn kein Raum-, sondern ein Zentral-Zeitprofil aktiv ist, wird der entsprechende zentrale Raummodus bearbeitet (Raumgruppe).

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »beenden« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum mit der Raum-Zieltemperatur und der Uhrzeit, bis zu der diese Temperatur gehalten werden soll. Der Raummodus »Eingriff« ist beendet und das voreingestellte Zeitprofil ist wieder aktiv.

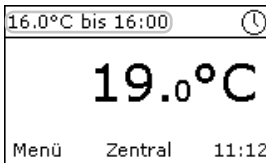


5.2.4 Eingriff (wärmer/kälter) für eine Raumgruppe

Sie können die Raumtemperatur in allen Räumen einer Raumgruppe um einige Grad anpassen. Dazu wählen Sie den gewünschten Temperaturunterschied zur Raumtemperatur und eine Uhrzeit, bis zu der die Temperaturänderung gehalten werden soll.

Zu der gewählten Uhrzeit wird automatisch wieder das aktuelle Zeitprofil aktiviert.

- Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an.

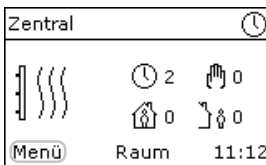


HINWEIS:

Wenn Sie bereits einen »Eingriff« vorgenommen haben, wird in der Hauptanzeige Zentral das Symbol (👤) angezeigt. Sie können die Temperatur jedoch jederzeit erneut ändern.

- Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].


➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«.

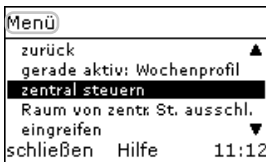

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [▶].

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

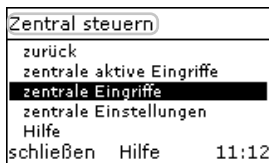

➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Zentral steuern«.


4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [▶].



➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Zentrale Eingriffe«.

5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »wärmer/kälter« und drücken Sie [OK] oder [▶].

- ① HINWEIS:
Ist bereits ein Eingriff (wärmer/kälter) aktiv, ist der entsprechende Menüeintrag angekreuzt. In diesem Fall kann das Zeitprofil bearbeitet werden (5.2.5 „Eingriff (wärmer/kälter) für eine Raumgruppe bearbeiten“, Seite 30, Schritt 6).

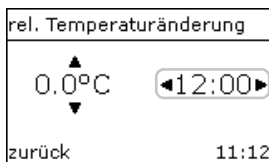


➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »rel. Temperaturänderung«.

6. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] die Uhrzeit, bis zu der der Eingriff aktiv sein soll:

[◀] für eine frühere Uhrzeit,
[▶] für eine spätere Uhrzeit.

- ① HINWEIS:
Wenn Sie die Tasten kurz antippen, wird die Uhrzeit in 1-Minuten-Schritten angepasst. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, wird die Uhrzeit in 15-Minuten- bzw. Stunden-Schritten angepasst.

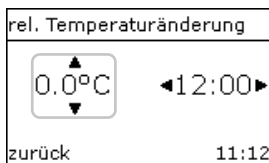


7. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die gewünschte Temperaturänderung:
[▲] um die Temperatur um den angezeigten Wert anzuheben,
[▼] um die Temperatur um den angezeigten Wert abzusenken.

Werte nicht übernehmen?

8. Falls Sie die ursprünglichen Werte beibehalten und die geänderten Werte **nicht** übernehmen wollen, drücken Sie die Funktionstaste [zurück] oder warten Sie, bis das Display wieder die Hauptanzeige anzeigt.

➡ Das Display wechselt zurück in das Auswahlenü »zentrale Eingriffe« oder zur Hauptanzeige Zentral. Das aktive Zeitprofil bleibt weiterhin aktiv. Zur erneuten Eingabe beginnen Sie mit Schritt 2.


Werte übernehmen?

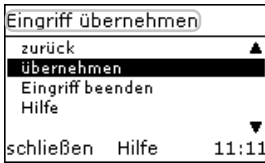


- Um die Werte zu übernehmen, drücken Sie **[OK]** am Navigationstaster.

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Eingriff übernehmen«.

- Wählen Sie mit den Tasten **[▲]** und **[▼]** den Menüpunkt »übernehmen« und drücken Sie **[OK]** oder **[▶]**.

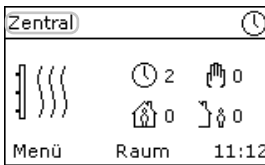


➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Das Symbol  zeigt den zentral aktiven Raummodus „Eingriff“ an. Am Ende des eingestellten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.




HINWEIS:

Sie können den Raummodus „Eingriff“ vorzeitig wieder beenden (5.2.6 „Eingriff (wärmer/kälter) für eine Raumgruppe beenden“, Seite 30).

5.2.5 Eingriff (wärmer/kälter) für eine Raumgruppe bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie den Eingriff (wärmer/kälter) in den Temperaturverlauf einer Raumgruppe nachträglich bearbeiten. Sie können diese Änderung nur vornehmen, wenn der Raummodus „Eingriff“ zentral aktiv ist und in der Hauptanzeige Zentral das Symbol  angezeigt wird.

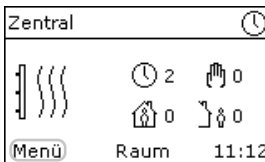

- Drücken Sie die Funktionstaste **[Zentral]**, falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an. Der zentral aktive Raummodus „Eingriff“ wird durch das Symbol  angezeigt.

- Drücken Sie die Funktionstaste **[Menü]**.

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| Menü | | |
| zurück | | ▲ |
| gerade aktiv: Wärmer/kälter | | |
| zentral steuern | | |
| Raum von zentr. St. aussch. | | |
| eingreifen | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [▶].

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Zentral steuern | | |
| zurück | | ▲ |
| zentrale aktive Eingriffe | | |
| zentrale Eingriffe | | |
| zentrale Einstellungen | | |
| Hilfe | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Zentral steuern«.

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale aktive Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [▶].

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Zentrale aktive Eingriffe | | |
| zurück | | ▲ |
| Wärmer / kälter | | |
| Hilfe | | |
| | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Zentrale aktive Eingriffe«.

5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Wärmer/kälter« und drücken Sie [OK] oder [▶].

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| Wärmer/kälter (Zentral) | | |
| zurück | | ▲ |
| bearbeiten | | |
| beenden | | |
| Hilfe | | |
| | | ▼ |
| zurück | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Wärmer/kälter (Zentral)«.


6. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »bearbeiten« und drücken Sie [OK] oder [▶].

| | | |
|-------------------------|---------|-------|
| rel. Temperaturänderung | | |
| ▲ | | |
| 0.0°C | ◀12:00▶ | |
| ▼ | | |
| zurück | | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »rel. Temperaturänderung«.


7. Fahren Sie fort mit Schritt 6 im Abschnitt 5.2.4 „Eingriff (wärmer/kälter) für eine Raumgruppe“, Seite 28.

5.2.6 Eingriff (wärmer/kälter) für eine Raumgruppe beenden

Mit dieser Funktion beenden Sie den Raummodus „Eingriff“ für eine Raumgruppe vorzeitig. Sie können diese Funktion nur vornehmen, wenn der Raummodus „Eingriff“ aktiv ist und in der Hauptanzeige Zentral das Symbol  angezeigt wird.


1. Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an. Der zentral aktive Raummodus „Eingriff“ wird durch das Symbol (👤) angezeigt.

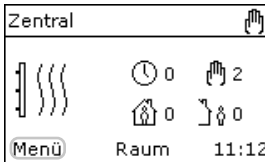


2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

Das Display zeigt das Auswahlnenü »Menü«.

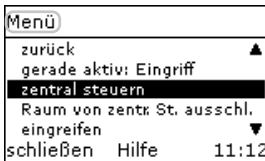


3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [▶].

Das Display zeigt das Auswahlnenü »Zentral steuern«.

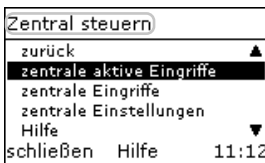


4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale aktive Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [▶].

Das Display zeigt das Auswahlnenü »Zentrale aktive Eingriffe«.

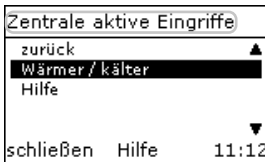


5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Wärmer/kälter« und drücken Sie [OK] oder [▶].

Das Display zeigt das Auswahlnenü »Wärmer/kälter (Zentral)«.

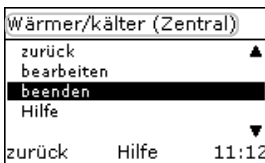

6. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »beenden« und drücken Sie [OK] oder [▶].

Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Der Raummodus „Eingriff“ ist beendet und das voreingestellte Zeitprofil ist wieder aktiv.

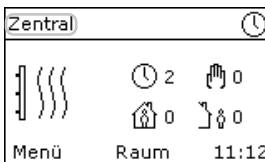

Geniax Central Control


5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

5.3 Vorübergehende Anwesenheit

Mit diesen Schnelleinstellungen können Sie die Raumtemperatur bei ganztägiger Anwesenheit oder Abwesenheit vorübergehend anpassen, z.B. wenn Sie vorzeitig nach Hause zurückkehren oder Ihre Wohnung spontan verlassen (4 „Wie funktioniert die Temperaturregelung?“, Seite 14).

5.3.1 „Heute anwesend“ für den Raum


Falls Sie spontan einen Tag zu Hause bleiben oder tagsüber vorzeitig nach Hause zurückkehren, können Sie mit diesem Zeitprofil den Raum für den restlichen Tagzeitraum auf die vorgewählte Komfort-Temperatur heizen. Am Ende des Tages wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.

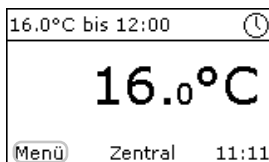

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

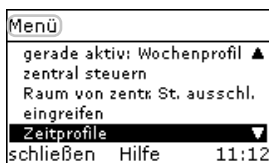


➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«.


3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Zeitprofile« und drücken Sie [OK] oder [►].



➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Zeitprofile«.

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »heute anwesend« und drücken Sie [OK] oder [►].

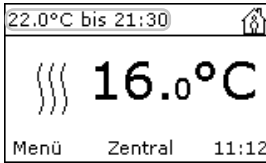

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum mit der Raum-Zieltemperatur und der Uhrzeit, bis zu der diese Temperatur gehalten wird. Das Symbol  zeigt den Raummodus „Anwesend“ an. Am Ende des angezeigten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.



HINWEIS:

Bei diesem Zeitprofil werden die voreingestellten Werte des Tagzeitraums im Anwesenheits-Zeitprofil angewendet. Wenn im Anwesenheits-Zeitprofil keine Änderung vorgenommen wurde, wird auf die voreingestellte Komfort-Temperatur geheizt. Sie können die voreingestellten Werte ändern (5.3.3 „Anwesenheit für den Raum bearbeiten“, Seite 36) oder den Raummodus „Anwesend“ vorzeitig wieder beenden (5.3.4 „Anwesenheit für den Raum beenden“, Seite 37).



HINWEIS:


Durch das Symbol ||| wird das „Aufheizen“ des Raumes angezeigt.

5.3.2 „Anwesend bis ...“ für den Raum

Falls Sie für mehrere Tage, Wochen oder Monate zu Hause bleiben (z.B. krankheitsbedingt), können Sie mit diesem Zeitprofil für den Tag- und Nachtzeitraum unterschiedliche Raum-Zieltemperaturen für den Raum festlegen.

Am Ende des gewählten Zeitraumes wird automatisch wieder das voreingestellte Zeitprofil aktiviert.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

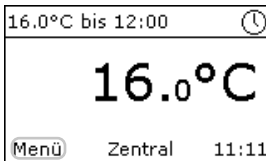


➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

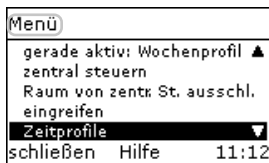

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Zeitprofile« und drücken Sie [OK] oder [►].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Zeitprofile«.




4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »anwesend bis ...« und drücken Sie [OK] oder [►].



HINWEIS:

Ist bereits ein Anwesenheits-Zeitprofil aktiv, ist der entsprechende Menüeintrag angekreuzt. In dem Fall kann das Zeitprofil bearbeitet werden (5.3.3 „Anwesenheit für den Raum bearbeiten“, Seite 36, Schritt 3).


➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Anwesend bis ...«.

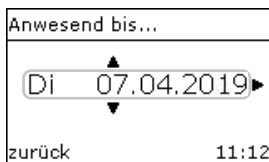

5. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [►] aus, ob Sie Tag, Monat oder Jahr des Enddatums Ihrer Anwesenheit einstellen wollen:

[◀] für Auswahl nach links,

[►] für Auswahl nach rechts.

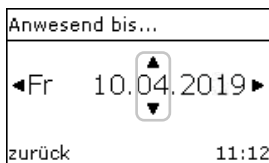


6. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] das gewünschte Enddatum Ihrer Anwesenheit:

[▲] für ein späteres Enddatum,

[▼] für ein früheres Enddatum.

7. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

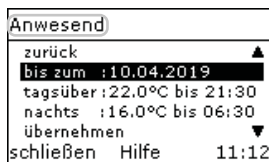

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Anwesend« mit den täglichen Temperatur- und Zeitvorgaben bis zum Enddatum.

Enddatum nachträglich ändern?

8. Um das Enddatum nachträglich zu ändern, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »bis zum:« und drücken Sie [OK] oder [►].

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Anwesend bis ...«.

9. Folgen Sie den Anweisungen von Schritt 5 bis Schritt 7.

Temperaturen und Zeiten nachträglich ändern?

| | | |
|------------|-------------------|-------|
| Anwesend | | |
| zurück | | ▲ |
| bis zum | :10.04.2019 | |
| tagsüber | :22.0°C bis 21:30 | |
| nachts | :16.0°C bis 06:30 | |
| übernehmen | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

10. Um die Temperaturen und die Zeiten nachträglich zu ändern, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »tagsüber:« oder »nachts:« und drücken Sie [OK] oder [►].

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| tagsüber bis 10.04.2019 | | |
| ▲ | | |
| 22.0°C | - | 21:30 |
| ▼ | | |
| zurück | | 11:12 |

➡ Das Display zeigt je nach Auswahl das Eingabemenü »tagsüber bis« oder »nachts bis«.

11. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die gewünschte Raum-Zieltemperatur für »tagsüber bis« oder »nachts bis«.

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| tagsüber bis 10.04.2019 | | |
| ▲ | | |
| 22.0°C | - | 21:30 |
| ▼ | | |
| zurück | | 11:12 |

12. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [►] die Uhrzeit, bis zu der die Raum-Zieltemperatur »tagsüber bis« oder »nachts bis« gehalten werden soll.

13. Übernehmen Sie die angezeigten Werte mit [OK].

| | | |
|------------|-------------------|-------|
| Anwesend | | |
| zurück | | ▲ |
| bis zum | :10.04.2019 | |
| tagsüber | :22.0°C bis 21:30 | |
| nachts | :16.0°C bis 06:30 | |
| übernehmen | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlmenü »Anwesend« mit den täglichen Temperatur- und Zeitvorgaben bis zum Enddatum.


Alle Werte übernehmen?


| | | |
|------------|-------------------|-------|
| Anwesend | | |
| bis zum | :10.04.2019 | ▲ |
| tagsüber | :22.0°C bis 21:30 | |
| nachts | :16.0°C bis 06:30 | |
| übernehmen | | ▼ |
| Hilfe | | |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

14. Um die Werte zu übernehmen, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »übernehmen« und drücken Sie [OK] oder [►].

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

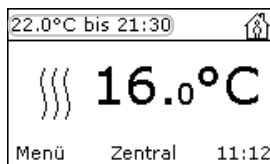


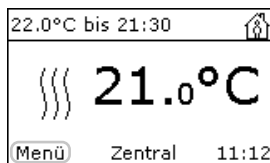
Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum mit der Raum-Zieltemperatur und der Uhrzeit, bis zu der diese Temperatur gehalten wird. Das Symbol  zeigt den Raummodus „Anwesend“ an. Am Ende des eingestellten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.

- ① HINWEIS:
Sie können die eingestellten Werte ändern (5.3.3 „Anwesenheit für den Raum bearbeiten“, Seite 36) oder den Raummodus „Anwesend“ vorzeitig wieder beenden (5.3.4 „Anwesenheit für den Raum beenden“, Seite 37).

- ① HINWEIS:
Durch das Symbol  wird das „Aufheizen“ des Raumes angezeigt.

5.3.3 Anwesenheit für den Raum bearbeiten


Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen für das Anwesenheits-Zeitprofil des Raumes nachträglich bearbeiten. Sie können diese Änderung nur vornehmen, wenn der Raummodus „Anwesend“ aktiv ist und in der Hauptanzeige Raum das Symbol  angezeigt wird.



1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an. Der Raummodus „Anwesend“ wird durch das Symbol  angezeigt.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

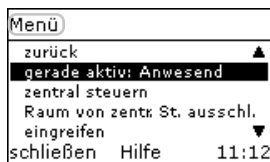

Das Display zeigt das Auswahlnenü »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »gerade aktiv: Anwesend« und drücken Sie [OK] oder [▶].




➡ Das Display zeigt das Auswahlnü »Anwesend (Raum)«.



HINWEIS:

Wenn kein Raum-, sondern ein Zentral-Zeitprofil aktiv ist, wird der entsprechende zentrale Raummodus bearbeitet (Raumgruppe).

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »bearbeiten« und drücken Sie [OK] oder [►].

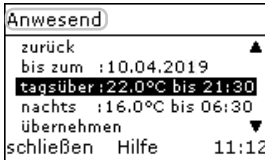


➡ Das Display zeigt das Auswahlnü »Anwesend« mit den täglichen Temperatur- und Zeitvorgaben bis zum Enddatum.

5. Fahren Sie fort mit Schritt 8 im Abschnitt 5.3.2 „Anwesend bis ...“ für den Raum, Seite 34.

5.3.4 Anwesenheit für den Raum beenden


Mit dieser Funktion beenden Sie den Raummodus „Anwesend“ für den Raum vorzeitig. Sie können diese Funktion nur vornehmen, wenn der Raummodus „Anwesend“ aktiv ist und in der Hauptanzeige Raum das Symbol angezeigt wird.

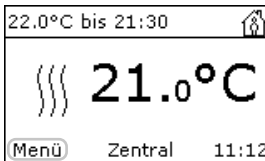

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an. Der Raummodus „Anwesend“ wird durch das Symbol angezeigt.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

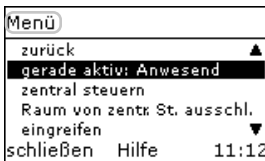


➡ Das Display zeigt das Auswahlnü »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »gerade aktiv: Anwesend« und drücken Sie [OK] oder [►].

Geniax Central Control


5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

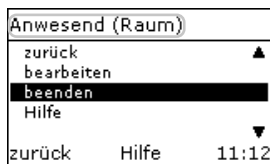

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Anwesend (Raum)«.

- ① HINWEIS:
Wenn kein Raum-, sondern ein Zentral-Zeitprofil aktiv ist, wird der entsprechende zentrale Raummodus bearbeitet (Raumgruppe).

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »beenden« und drücken Sie [OK] oder [▶].

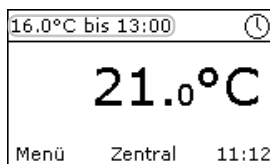

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige mit der Raum-Zieltemperatur und der Uhrzeit, bis zu der diese Temperatur gehalten werden soll. Der Raummodus „Anwesend“ ist beendet und das voreingestellte Zeitprofil ist wieder aktiv.


5.3.5 „Heute anwesend“ für eine Raumgruppe

Falls Sie spontan einen Tag zu Hause bleiben oder tagsüber vorzeitig nach Hause zurückkehren, können Sie mit diesem Zeitprofil eine Raumgruppe für den restlichen Tagzeitraum auf die vorgewählte Komfort-Temperatur heizen.


Am Ende des Tages wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an.

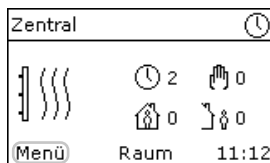


2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

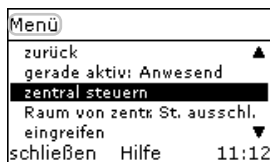


➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [▶].

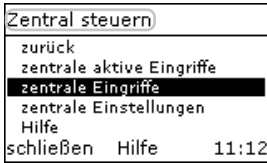


➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Zentral steuern«.


4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [▶].

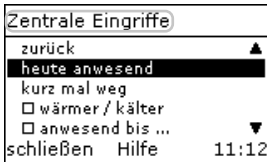

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Zentrale Eingriffe«.

5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »heute anwesend« und drücken Sie [OK] oder [▶].

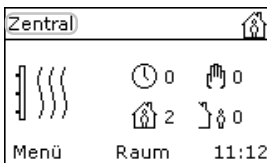

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Das Symbol  zeigt den zentral aktiven Raummodus „Anwesend“ an. Am Ende des angezeigten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.

① HINWEIS:

Bei diesem Zeitprofil werden die voreingestellten Werte des Tagzeitraums im Anwesenheits-Zeitprofil angewendet. Wenn im Anwesenheits-Zeitprofil keine Änderung vorgenommen wurde, wird auf die voreingestellte Komfort-Temperatur geheizt. Sie können die voreingestellten Werte ändern (5.3.7 „Anwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten“, Seite 43) oder den Raummodus „Anwesend“ vorzeitig wieder beenden (5.3.8 „Anwesenheit für eine Raumgruppe beenden“, Seite 44).

5.3.6 „Anwesend bis ...“ für eine Raumgruppe

Falls Sie für mehrere Tage, Wochen oder Monate zu Hause bleiben (z.B. krankheitsbedingt), können Sie mit diesem Zeitprofil für den Tag- und Nachtzeitraum unterschiedliche Raum-Zieltemperaturen für eine Raumgruppe festlegen.


Am Ende des gewählten Zeitraumes wird automatisch wieder das voreingestellte Zeitprofil aktiviert.

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen


1. Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an.

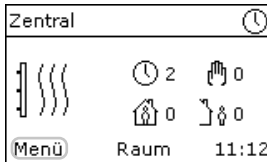


2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«.

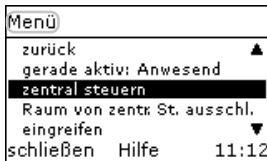

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Zentral steuern«.

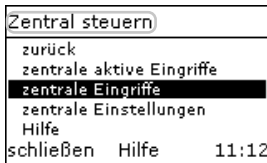

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Zentrale Eingriffe«.




5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »anwesend bis ...« und drücken Sie [OK] oder [▶].

① HINWEIS:


Ist bereits ein Anwesenheits-Zeitprofil aktiv, ist der entsprechende Menüeintrag angekreuzt. In dem Fall kann das Zeitprofil bearbeitet werden (5.3.7 „Anwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten“, Seite 44), Schritt 3.

➡ Das Display zeigt das Eingabeménú »Anwesend bis ...«.

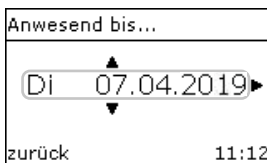

6. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] aus, ob Sie Tag, Monat oder Jahr des Enddatums Ihrer Anwesenheit einstellen wollen:


[◀] für Auswahl nach links,
[▶] für Auswahl nach rechts.

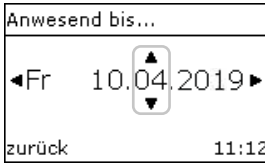

7. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] das gewünschte Enddatum Ihrer Anwesenheit:

[▲] für ein späteres Enddatum,
[▼] für ein früheres Enddatum.

8. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

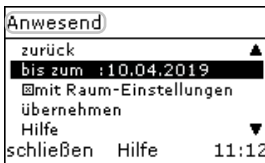

Das Display zeigt das Auswahlménú »Anwesend« mit dem Enddatum Ihrer Anwesenheit. Der Menüeintrag »mit Raum-Einstellungen« ist angekreuzt, es werden die lokalen Raum-Zeitprofil-Einstellungen der Raumbediengeräte angewendet.


Enddatum nachträglich ändern?

9. Um das Enddatum nachträglich zu ändern, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »bis zum:« und drücken Sie [OK] oder [►].


Das Display zeigt das Eingabemenü »Anwesend bis ...«.


10. Folgen Sie den Anweisungen von Schritt 6 bis Schritt 8.

Individuelle Einstellungen für jeden Raum anwenden?

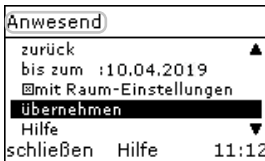

11. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »übernehmen« und drücken Sie [OK] oder [►].

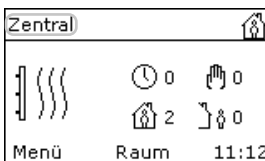

Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Das Symbol  zeigt den zentral aktiven Raummodus „Anwesend“ an. Es werden die lokalen Raum-Zeitprofil-Einstellungen der Raumbediengeräte angewendet.

Am Ende des eingestellten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.

① HINWEIS:

Sie können die eingestellten Werte ändern (5.3.7 „Anwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten“, Seite 43) oder den Raummodus „Anwesend“ vorzeitig wieder beenden (5.3.8 „Anwesenheit für eine Raumgruppe beenden“, Seite 44).

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

Zentrale Einstellungen für alle Räume anwenden?

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| Anwesend | | |
| zurück | | ▲ |
| bis zum :10.04.2019 | | |
| ■mit Raum-Einstellungen | | |
| übernehmen | | |
| Hilfe | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

12. Um für jeden Raum einer Raumgruppe dieselben Einstellungen für die Temperaturen und die Zeiten einzustellen, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »mit Raum-Einstellungen« und drücken Sie [OK] oder [►].

➡ Der Menüeintrag »mit Raum-Einstellungen« ist nicht mehr angekreuzt. Die Menüeinträge »tagsüber:« und »nachts:« erscheinen im Menü.

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Anwesend | | |
| zurück | | ▲ |
| bis zum :10.04.2019 | | |
| □mit Raum-Einstellungen | | |
| tagsüber:22.0°C bis 21:30 | | |
| nachts :16.0°C bis 06:30▼ | | |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

13. Um die Tag- oder Nachtzeitraum-Einstellungen zu ändern, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »tagsüber:« oder »nachts:« und drücken Sie [OK] oder [►].

| | | |
|-------------------------|---|--------|
| tagsüber bis 10.04.2019 | | |
| ▲ | | |
| 22.0°C | - | 21:30► |
| ▼ | | |
| zurück | | 11:12 |

➡ Das Display zeigt je nach Auswahl das Eingabemenü »tagsüber bis« oder »nachts bis«.

14. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die gewünschte Raum-Zieltemperatur für »tagsüber bis« oder »nachts bis«.


| | | |
|-------------------------|---|--------|
| tagsüber bis 10.04.2019 | | |
| ▲ | | |
| 22.0°C | - | 21:30► |
| ▼ | | |
| zurück | | 11:12 |

15. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] die Uhrzeit, bis zu der die Raum-Zieltemperatur »tagsüber bis« oder »nachts bis« gehalten werden soll.


16. Übernehmen Sie die angezeigten Werte mit [OK].


| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Anwesend | | |
| zurück | | ▲ |
| bis zum :10.04.2019 | | |
| □mit Raum-Einstellungen | | |
| tagsüber:22.0°C bis 21:30 | | |
| nachts :16.0°C bis 06:30▼ | | |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlmenü »Anwesend« mit den täglichen Temperatur- und Zeitvorgaben bis zum Enddatum.

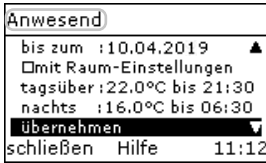

17. Um die Werte zu übernehmen, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »übernehmen« und drücken Sie [OK] oder [▶].

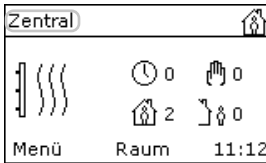


- Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Das Symbol  zeigt den zentral aktiven Raummodus „Eingriff“ an. Es werden für alle Räume die gewählten Einstellungen angewendet. Am Ende des eingestellten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.




HINWEIS:

Sie können die eingestellten Werte ändern (5.3.7 „Anwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten“, Seite 43) oder den Raummodus „Anwesend“ vorzeitig wieder beenden (5.3.8 „Anwesenheit für eine Raumgruppe beenden“, Seite 44).

5.3.7 Anwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen für das Anwesenheits-Zeitprofil einer Raumgruppe nachträglich bearbeiten. Sie können diese Änderung nur vornehmen, wenn der Raummodus „Anwesend“ aktiv ist und in der Hauptanzeige Zentral das Symbol  angezeigt wird.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

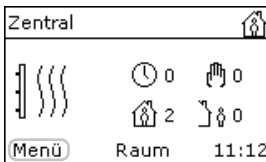

- Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an. Der Raummodus „Anwesend“ wird durch das Symbol  angezeigt.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| Menü | | |
| zurück | | ▲ |
| gerade aktiv: Anwesend | | |
| zentral steuern | | |
| Raum von zentr. St. aussch. | | |
| eingreifen | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [▶].

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Zentral steuern | | |
| zurück | | ▲ |
| zentrale aktive Eingriffe | | |
| zentrale Eingriffe | | |
| zentrale Einstellungen | | |
| Hilfe | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Zentral steuern«.

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale aktive Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [▶].

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Zentrale aktive Eingriffe | | |
| zurück | | ▲ |
| Anwesend | | |
| Hilfe | | |
| | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Zentrale aktive Eingriffe«.

5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Anwesend« und drücken Sie [OK] oder [▶].

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| Anwesend (Zentral) | | |
| zurück | | ▲ |
| bearbeiten | | |
| beenden | | |
| Hilfe | | |
| | | ▼ |
| zurück | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Anwesend (Zentral)«.


6. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »bearbeiten« und drücken Sie [OK] oder [▶].

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Anwesend | | |
| zurück | | ▲ |
| bis zum :10.04.2019 | | |
| mit Raum-Einstellungen | | |
| übernehmen | | |
| Hilfe | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |


➡ Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Anwesend« mit dem Enddatum Ihrer Anwesenheit.


7. Fahren Sie fort mit Schritt 9 im Abschnitt 5.3.6 »Anwesend bis ...« für eine Raumgruppe, Seite 41.

5.3.8 Anwesenheit für eine Raumgruppe beenden


Mit dieser Funktion beenden Sie den Raummodus »Anwesend« für eine Raumgruppe vorzeitig. Sie können diese Funktion nur vornehmen, wenn der Raummodus »Anwesend« zentral aktiv ist und in der Hauptanzeige Zentral das Symbol  angezeigt wird.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

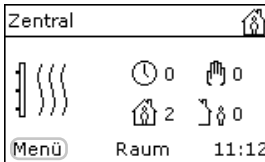


Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an. Der zentral aktive Raummodus „Anwesend“ wird durch das Symbol  angezeigt.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

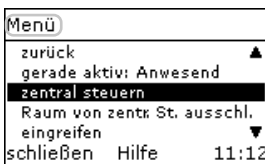


Das Display zeigt das Auswahlnenü »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [►].

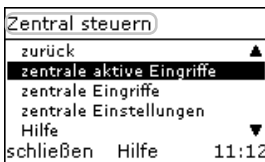


Das Display zeigt das Auswahlnenü »Zentral steuern«.

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale aktive Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [►].

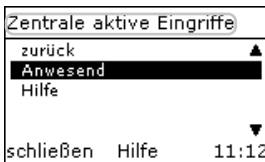


Das Display zeigt das Auswahlnenü »Zentrale aktive Eingriffe«.

5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Anwesend« und drücken Sie [OK] oder [►].

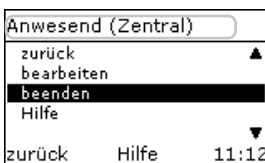

Das Display zeigt das Auswahlnenü »Anwesend (Zentral)«.

6. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »beenden« und drücken Sie [OK] oder [►].

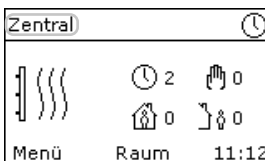

Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Der Raummodus „Anwesend“ ist beendet und das voreingestellte Zeitprofil ist wieder aktiv.

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

5.4 Vorübergehende Abwesenheit


5.4.1 „Kurz mal weg“ für den Raum

Falls Sie kurzzeitig das Haus verlassen (z.B. um Einkäufe zu erledigen), können Sie mit diesem Zeitprofil die Raumtemperatur auf die vorgewählte Sparen-Temperatur absenken. Am Ende des gewählten Zeitraumes wird automatisch wieder das voreingestellte Zeitprofil aktiviert.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.


➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

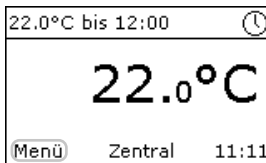


➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Zeitprofile« und drücken Sie [OK] oder [▶].

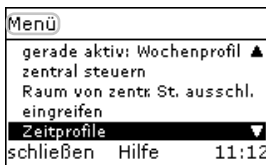


➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Zeitprofile«.

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »kurz mal weg« und drücken Sie [OK] oder [▶].

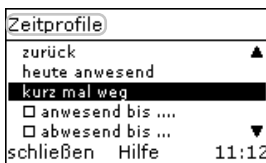

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Kurz mal weg für ..«.

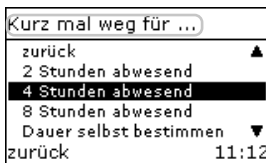


2, 4 oder 8 Stunden abwesend?

5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt, der der Dauer Ihrer Abwesenheit entspricht.

Bis zu einer bestimmten Uhrzeit abwesend?

6. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Dauer selbst bestimmen« und drücken Sie [OK] oder [►].

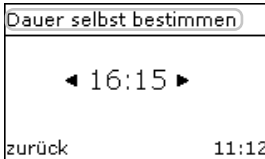



➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Dauer selbst bestimmen«.

7. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] die Uhrzeit, bis zu der die abgesenkte Raum-Zieltemperatur gehalten werden soll.

Einstellungen übernehmen?

8. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

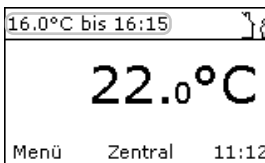

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum mit der Raum-Zieltemperatur und der Uhrzeit, bis zu der diese Temperatur gehalten werden soll. Das Symbol  zeigt den Raummodus „Abwesend“ an. Am Ende des angezeigten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.

① HINWEIS:

Wenn im Abwesenheits-Zeitprofil keine Änderung vorgenommen wurde, wird die Raumtemperatur auf die voreingestellte Sparen-Temperatur geheizt. Sie können die eingestellten Werte nachträglich ändern (5.4.3 „Abwesenheit für den Raum bearbeiten“, Seite 50) oder den Raummodus „Abwesend“ vorzeitig wieder beenden (5.4.4 „Abwesenheit für den Raum beenden“, Seite 51).

5.4.2 „Abwesend bis ...“ für den Raum


Falls Sie für mehrere Tage, Wochen oder Monate abwesend bzw. im Urlaub sind, können Sie mit diesem Zeitprofil eine energiesparende Raum-Zieltemperatur festlegen, die über den gewählten Zeitraum gehalten wird.

Am Ende des gewählten Zeitraumes wird automatisch wieder das voreingestellte Zeitprofil aktiviert.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.


Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

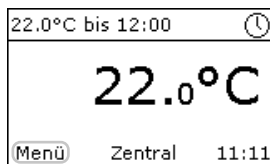

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

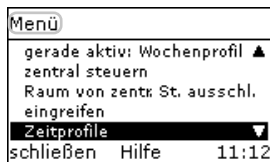

➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Zeitprofile« und drücken Sie [OK] oder [▶].




➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Zeitprofile«.

- ① HINWEIS:
Ist bereits ein Abwesenheits-Zeitprofil aktiv, ist der entsprechende Menüeintrag angekreuzt. In dem Fall kann das Zeitprofil bearbeitet werden (5.4.3 „Abwesenheit für den Raum bearbeiten“, Seite 51), Schritt 3.


4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »abwesend bis ...« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Abwesend bis ...«.

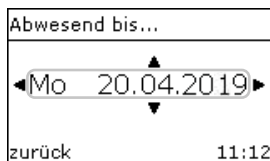

5. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] aus, ob Sie Tag, Monat oder Jahr des Enddatums Ihrer Abwesenheit einstellen wollen:


[◀] für Auswahl nach links,
[▶] für Auswahl nach rechts.

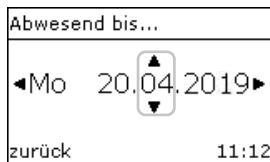

6. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] das gewünschte Enddatum Ihrer Abwesenheit:

[▲] für ein späteres Enddatum,
[▼] für ein früheres Enddatum.


7. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

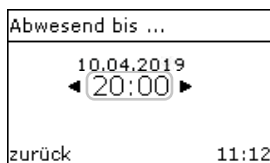

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Abwesend bis ...«.


8. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] die gewünschte Uhrzeit für Ihre Rückkehr.

9. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

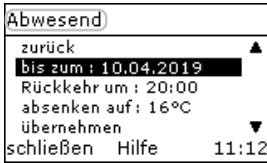

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Abwesend« mit dem Datum und der Uhrzeit Ihrer Rückkehr und der bis dahin eingestellten Raum-Zieltemperatur.

Enddatum nachträglich ändern?

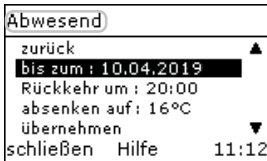


10. Um das Enddatum nachträglich zu ändern, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »bis zum:« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Abwesend bis ...«.

11. Folgen Sie den Anweisungen von Schritt 5. bis Schritt 7.

Rückkehrzeit nachträglich ändern?

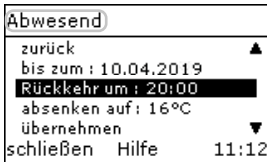


12. Um die Rückkehrzeit zu ändern, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Rückkehr um:« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Abwesend bis ...«.


13. Folgen Sie den Anweisungen von Schritt 8. bis Schritt 9.

Temperatur ändern?

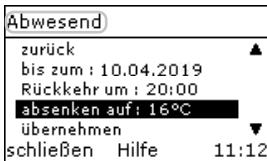

14. Um die Temperatur zu ändern, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »absenken auf:« und drücken Sie [OK] oder [▶].

➡ Das Display zeigt das Eingabeménú »Abwesend bis«.

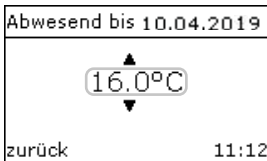


15. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die gewünschte Raum-Zieltemperatur für die Zeit Ihrer Abwesenheit.

16. Übernehmen Sie die angezeigten Werte mit [OK].


Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

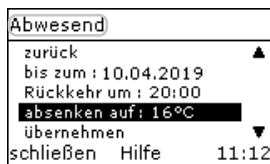


➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Abwesend« mit dem Datum und der Uhrzeit Ihrer Rückkehr und der bis dahin eingestellten Raum-Zieltemperatur.

Alle Werte übernehmen?

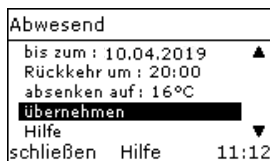

17. Um die Werte zu übernehmen, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »übernehmen« und drücken Sie [OK] oder [▶].

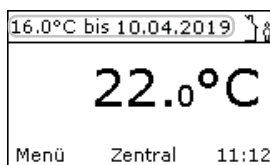


➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum mit der Raum-Zieltemperatur und der Uhrzeit, bis zu der diese Temperatur gehalten werden soll. Das Symbol  zeigt den Raummodus »Abwesend« an. Am Ende des eingestellten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.




HINWEIS:

Sie können die eingestellten Werte nachträglich ändern (5.4.3 »Abwesenheit für den Raum bearbeiten«, Seite 50) oder den Raummodus »Abwesend« vorzeitig wieder beenden (5.4.4 »Abwesenheit für den Raum beenden«, Seite 51).

5.4.3 Abwesenheit für den Raum bearbeiten


Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen für das Abwesenheits-Zeitprofil nachträglich bearbeiten. Sie können diese Änderung nur vornehmen, wenn der Raummodus »Abwesend« aktiv ist und in der Hauptanzeige Raum das Symbol  angezeigt wird.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

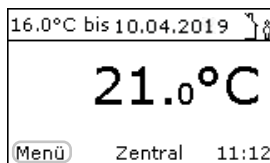

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an. Der Raummodus »Abwesend« wird durch das Symbol  angezeigt.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

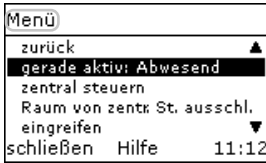

Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«.

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »gerade aktiv: Abwesend« und drücken Sie [OK] oder [▶].




Das Display zeigt das Auswahlménú »Abwesend (Raum)«.

① HINWEIS.

Wenn kein Raum-, sondern ein Zentral-Zeitprofil aktiv ist, wird der entsprechende zentrale Raummodus bearbeitet (Raumgruppe).


- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »bearbeiten« und drücken Sie [OK] oder [▶].

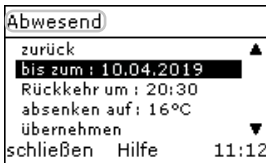


Das Display zeigt das Auswahlménú »Abwesend« mit dem Datum und der Uhrzeit Ihrer Rückkehr und der bis dahin eingestellten Raum-Zieltemperatur.

- Fahren Sie fort mit Schritt 10 im Abschnitt 5.4.2 „Abwesend bis ...“ für den Raum, Seite 47.

5.4.4 Abwesenheit für den Raum beenden

Mit dieser Funktion beenden Sie den Raummodus „Abwesend“ für den Raum vorzeitig. Sie können diese Funktion nur nutzen, wenn der Raummodus „Abwesend“ aktiv ist und in der Hauptanzeige Raum das Symbol  angezeigt wird.

- Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

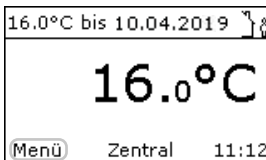


Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an. Der Raummodus „Abwesend“ wird durch das Symbol  angezeigt.

- Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].


Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

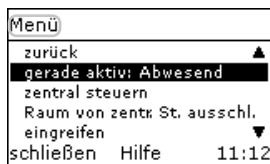

Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Menü«.


3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »gerade aktiv: Abwesend« und drücken Sie [OK] oder [▶].

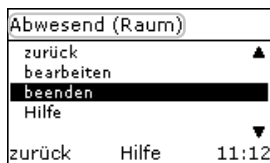

Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Abwesend (Raum)«.

- ① HINWEIS:
Wenn kein Raum-, sondern ein Zentral-Zeitprofil aktiv ist, wird der entsprechende zentrale Raummodus bearbeitet (Raumgruppe).

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »beenden« und drücken Sie [OK] oder [▶].

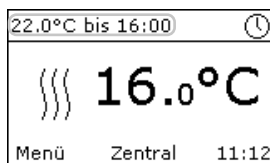


Das Display zeigt die Hauptanzeige mit der Raum-Zieltemperatur und der Uhrzeit, bis zu der diese Temperatur gehalten werden soll. Der Raummodus „Abwesend“ ist beendet und das voreingestellte Zeitprofil ist wieder aktiv.

5.4.5 „Kurz mal weg“ für eine Raumgruppe

Falls Sie kurzzeitig das Haus verlassen (z.B. um Einkäufe zu erledigen), können Sie mit diesem Zeitprofil die Raumtemperatur einer Raumgruppe auf die vorgewählte Sparen-Temperatur absenken.


Am Ende des gewählten Zeitraumes wird automatisch wieder das voreingestellte Zeitprofil aktiviert.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

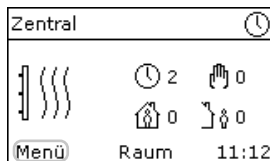


Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

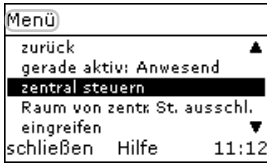


Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«.

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [►].

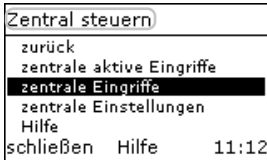


Das Display zeigt das Auswahlménú »Zentral steuern«.

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [►].

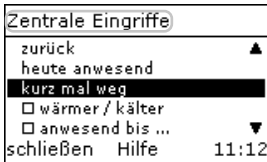

Das Display zeigt das Auswahlménú »Zentrale Eingriffe«.

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »kurz mal weg« und drücken Sie [OK] oder [►].

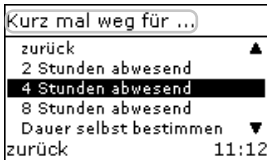

Das Display zeigt das Auswahlménú »Kurz mal weg für ...«.


2, 4 oder 8 Stunden abwesend?

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt, der der Dauer Ihrer Abwesenheit entspricht.

Bis zu einer bestimmten Uhrzeit abwesend?

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Dauer selbst bestimmen« und drücken Sie [OK] oder [►].

Das Display zeigt das Auswahlménú »Dauer selbst bestimmen«.

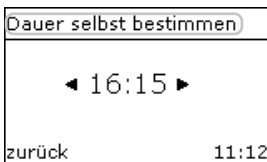


- Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] die Uhrzeit, bis zu der die abgesenkte Raum-Zieltemperatur gehalten werden soll.


Einstellungen übernehmen?

- Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

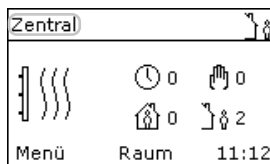

Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Das Symbol  zeigt den zentral aktiven Raummodus „Abwesend“ an.

Am Ende des angezeigten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.

① HINWEIS:


Wenn im Abwesenheits-Zeitprofil keine Änderung vorgenommen wurde, wird die Raumtemperatur auf die voreingestellte Sparen-Temperatur geheizt. Sie können die eingestellten Werte nachträglich ändern (5.4.7 „Abwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten“, Seite 58) oder den Raummodus „Abwesend“ vorzeitig wieder beenden (5.4.8 „Abwesenheit für eine Raumgruppe beenden“, Seite 59).

5.4.6 „Abwesend bis ...“ für eine Raumgruppe

Falls Sie für mehrere Tage, Wochen oder Monate abwesend bzw. im Urlaub sind, können Sie mit diesem Zeitprofil eine energiesparende Raum-Zieltemperatur für eine Raumgruppe festlegen, die über den gewählten Zeitraum gehalten wird.


Am Ende des gewählten Zeitraumes wird automatisch wieder das voreingestellte Zeitprofil aktiviert.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

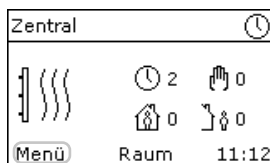


Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

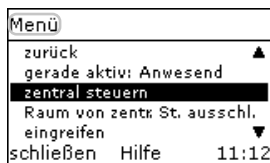

Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [▶].

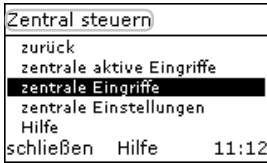

➡ Das Display zeigt das Auswahlmeneü »Zentral steuern«.

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [►].




➡ Das Display zeigt das Auswahlmeneü »Zentrale Eingriffe«.

5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »abwesend bis ...« und drücken Sie [OK] oder [►].



HINWEIS:

Ist bereits ein Abwesenheits-Zeitprofil aktiv, ist der entsprechende Menüeintrag angekreuzt. In dem Fall kann das Zeitprofil bearbeitet werden (5.4.7 „Abwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten“, Seite 59), Schritt 6.

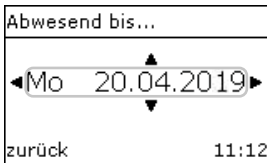


➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Abwesend bis ...«.

6. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] aus, ob Sie Tag, Monat oder Jahr des Enddatums Ihrer Abwesenheit einstellen wollen:


[◀] für Auswahl nach links,
[▶] für Auswahl nach rechts.

7. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] das gewünschte Enddatum Ihrer Abwesenheit:

[▲] für ein späteres Enddatum,
[▼] für ein früheres Enddatum.

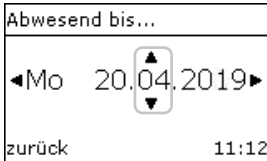


8. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

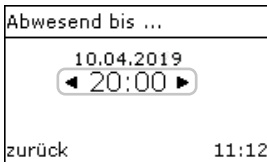

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Abwesend bis ...«.

9. Wählen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] die gewünschte Uhrzeit für Ihre Rückkehr.

10. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

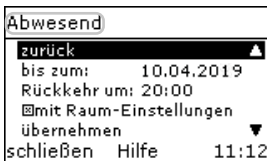

➡ Das Display zeigt das Auswahlmeneü »Abwesend« mit dem Datum und der Uhrzeit Ihrer Rückkehr. Der Menüeintrag »mit Raum-Einstellungen« ist angekreuzt, es werden die in den Raumbediengeräten individuell hinterlegten Raum-Zeitprofil-Einstellungen angewendet.

Enddatum nachträglich ändern?

11. Um das Enddatum nachträglich zu ändern, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »bis zum:« und drücken Sie [OK] oder [►].

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Abwesend bis ...«.

12. Folgen Sie den Anweisungen von Schritt 6 bis Schritt 8.


Rückkehrzeit nachträglich ändern?

13. Um die Rückkehrzeit zu ändern, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Rückkehr um:« und drücken Sie [OK] oder [►].


➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Abwesend bis ...«.


14. Folgen Sie den Anweisungen von Schritt 9 bis Schritt 10.

Individuelle Einstellungen für jeden Raum anwenden?

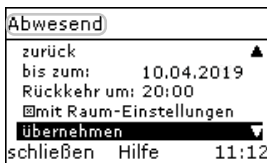

15. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »übernehmen« und drücken Sie [OK] oder [►].

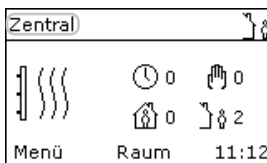

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Das Symbol  zeigt den zentral aktiven Raummodus „Abwesend“ an. Es werden die lokalen Raum-Zeitprofil-Einstellungen der Raumbediengeräte angewendet.

Am Ende des eingestellten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.

① HINWEIS:

Sie können die eingestellten Werte ändern (5.4.7 „Abwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten“, Seite 58) oder den Raummodus „Anwesend“ vorzeitig wieder beenden (5.4.8 „Abwesenheit für eine Raumgruppe beenden“, Seite 59).

Zentrale Einstellungen für alle Räume anwenden?

| | | |
|--|------------|-------|
| Abwesend | | |
| zurück | | ▲ |
| bis zum: | 10.04.2019 | |
| Rückkehr um: | 20:00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Raum-Einstellungen | | |
| übernehmen | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

16. Um für jeden Raum dieselbe Einstellung für die Temperatur einzustellen, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »mit Raum-Einstellungen« und drücken Sie [OK] oder [►].

➡ Der Menüeintrag »mit Raum-Einstellungen« ist nicht mehr angekreuzt. Der Menüeintrag »absenken auf:« erscheint im Menü.

| | | |
|---|------------|-------|
| Abwesend | | |
| zurück | | ▲ |
| bis zum: | 10.04.2019 | |
| Rückkehr um: | 20:00 | |
| <input type="checkbox"/> mit Raum-Einstellungen | | |
| absenken auf: 16.0°C | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

17. Um die Temperatur zu ändern, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »absenken auf:« und drücken Sie [OK] oder [►].

| | | |
|-------------------------|--|-------|
| Abwesend bis 10.04.2019 | | |
| ▲ 16.0°C ▼ | | |
| zurück | | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Abwesend bis ...«.

18. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die gewünschte Raum-Zieltemperatur für die Zeit Ihrer Abwesenheit.

19. Übernehmen Sie die angezeigten Werte mit [OK].

| | | |
|---|------------|-------|
| Abwesend | | |
| zurück | | ▲ |
| bis zum: | 10.04.2019 | |
| Rückkehr um: | 20:00 | |
| <input type="checkbox"/> mit Raum-Einstellungen | | |
| absenken auf: 16.0°C | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |


➡ Das Display zeigt das Auswahlmenü »Abwesend« mit dem Datum und der Uhrzeit Ihrer Rückkehr und der bis dahin eingestellten Raum-Zieltemperatur.


20. Um die Werte zu übernehmen, wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »übernehmen« und drücken Sie [OK] oder [►].

| | | |
|---|------------|-------|
| Abwesend | | |
| bis zum: | 10.04.2019 | ▲ |
| Rückkehr um: | 20:00 | |
| <input type="checkbox"/> mit Raum-Einstellungen | | |
| absenken auf: 16.0°C | | |
| übernehmen | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

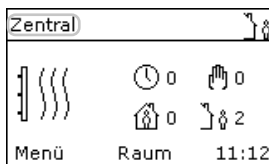


Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Das Symbol  zeigt den zentral aktiven Raummodus „Abwesend“ an. Es werden für alle Räume die gewählten Einstellungen angewendet. Am Ende des eingestellten Zeitraumes wird das voreingestellte Zeitprofil wieder aktiviert.




HINWEIS:


Sie können die eingestellten Werte nachträglich ändern (5.4.7 „Abwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten“, Seite 58) oder den Raummodus „Abwesend“ vorzeitig wieder beenden (5.4.8 „Abwesenheit für eine Raumgruppe beenden“, Seite 59).

5.4.7 Abwesenheit für eine Raumgruppe bearbeiten


Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen für das Abwesenheits-Zeitprofil nachträglich bearbeiten. Sie können diese Änderung nur vornehmen, wenn der Raummodus „Abwesend“ aktiv ist und in der Hauptanzeige Zentral das Symbol  angezeigt wird.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

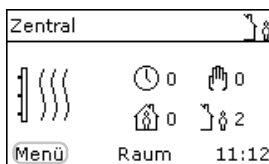


Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an. Der Raummodus „Abwesend“ wird durch das Symbol  angezeigt.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

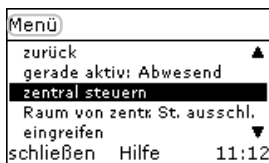


Das Display zeigt das Auswahlmenü »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [►].

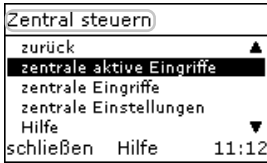


Das Display zeigt das Auswahlmennü »Zentral steuern«.

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale aktive Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [▶].

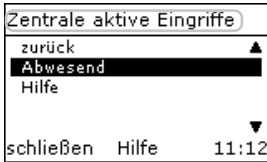


Das Display zeigt das Auswahlmennü »Zentrale aktive Eingriffe«.

- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Abwesend« und drücken Sie [OK] oder [▶].

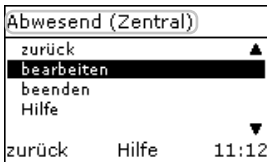

Das Display zeigt das Auswahlmennü »Abwesend (Zentral)«.


- Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »bearbeiten« und drücken Sie [OK] oder [▶].

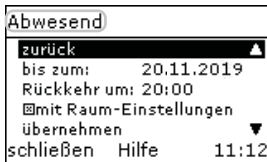

Das Display zeigt das Auswahlmennü »Abwesend« mit dem Enddatum Ihrer Anwesenheit.

- Fahren Sie fort mit Schritt 11 im Abschnitt 5.4.6 »Abwesend bis ...« für eine Raumgruppe, Seite 56.


5.4.8 Abwesenheit für eine Raumgruppe beenden

Mit dieser Funktion beenden Sie den Raummodus „Abwesend“ für eine Raumgruppe vorzeitig. Sie können diese Funktion nur vornehmen, wenn der Raummodus „Abwesend“ zentral aktiv ist und in der Hauptanzeige Zentral das Symbol  angezeigt wird.

- Drücken Sie die Funktionstaste [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.


Geniax Central Control

5 Tägliche Bedienung und Schnelleinstellungen

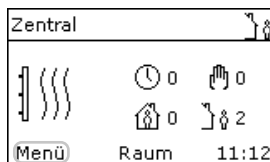


Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an. Der zentral aktive Raummodus „Abwesend“ wird durch das Symbol  angezeigt.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

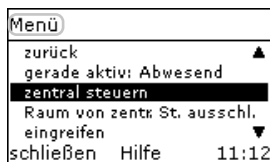


Das Display zeigt das Auswahlmeneü »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentral steuern« und drücken Sie [OK] oder [▶].

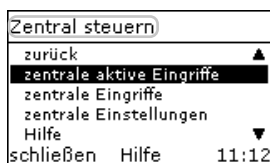


Das Display zeigt das Auswahlmeneü »Zentral steuern«.

4. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »zentrale aktive Eingriffe« und drücken Sie [OK] oder [▶].

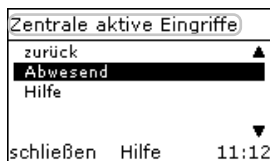


Das Display zeigt das Auswahlmeneü »Zentrale aktive Eingriffe«.

5. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Abwesend« und drücken Sie [OK] oder [▶].

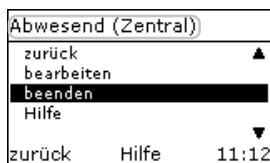

Das Display zeigt das Auswahlmeneü »Abwesend (Zentral)«.

6. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »beenden« und drücken Sie [OK] oder [▶].

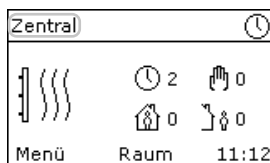


Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Der Raummodus „Abwesend“ ist beendet und das voreingestellte Zeitprofil ist wieder aktiv.

5.5 Tastensperre aktivieren


Sie können die Tasten des Central Control gegen versehentliche Eingabe sperren. Im gesperrten Zustand können keine Eingaben mehr über die Tasten vorgenommen werden.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

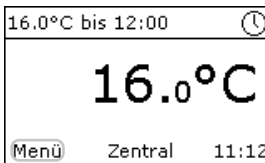

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

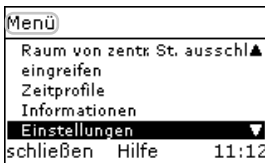


➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Menü«.

3. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt »Einstellungen« und drücken Sie [OK] oder [▶].



➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Einstellungen«.

4. Wählen Sie den Menüpunkt »Tastensperre«.

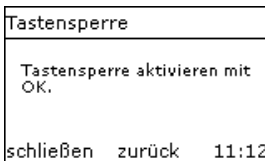


➡ Das Display zeigt den Dialog »Tastensperre«.

5. Aktivieren Sie die Tastensperre mit [OK] oder kehren Sie mit [zurück] in das Auswahlnenü »Einstellungen« zurück, ohne die Tastensperre zu aktivieren.



HINWEIS:

Eine aktive Tastensperre wird durch das Symbol  in der Hauptanzeige angezeigt. Um die Tastensperre wieder aufzuheben, drücken Sie die beiden Funktionstasten am Central Control gleichzeitig.

6 Informationen abrufen

Neben den Informationen der Hauptanzeige (3.1 „Display“, Seite 7) können Sie über ein Menü weitere Informationen abrufen.

6.1 Außentemperatur anzeigen

Sie können sich die Außentemperatur anzeigen lassen.



HINWEIS:

Diese Funktion steht nur bei Geniux Anlagen mit installiertem Außentemperaturfühler zur Verfügung.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.


2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü« an.




3. Wählen Sie den Menüpunkt »Informationen« und drücken Sie [OK].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Informationen«.

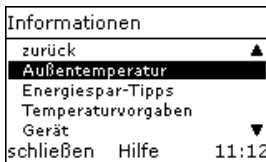

4. Wählen Sie den Menüpunkt »Außentemperatur« und drücken Sie [OK].

➡ Das Display zeigt das Anzeigeménú »Außentemperatur«.

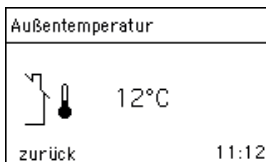

5. Kehren Sie mit [zurück] in das Auswahlménú »Informationen« zurück oder warten Sie, bis das Display automatisch wieder die Hauptanzeige anzeigt.

6.2 Energiespar-Tipps anzeigen

Sie können sich Energiespar-Tipps für einen effizienten Umgang mit dem Central Control anzeigen lassen.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird

➞ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

➞ Das Display zeigt das Auswahlmenü »Menü« an.

| Menü | | |
|------------------------------|-------|-------|
| zentral steuern | | ▲ |
| Raum von zentr. St. ausschl. | | |
| eingreifen | | |
| Zeitprofile | | |
| Informationen | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

3. Wählen Sie den Menüpunkt »Informationen« und drücken Sie [OK].

➞ Das Display zeigt das Auswahlmenü »Informationen«.

| Informationen | | |
|--------------------|-------|-------|
| zurück | | ▲ |
| Außentemperatur | | |
| Energiespar-Tipps | | |
| Temperaturvorgaben | | |
| Gerät | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

4. Wählen Sie den Menüpunkt »Energiespar-Tipps« und drücken Sie [OK].

➞ Das Display zeigt das Anzeigemenü »Energiespar-Tipps« mit einem Energiespar-Tipp.

| Energiespar-Tipps | | |
|----------------------|--|-------|
| ◀ Energiespar-Tipp ▶ | | |
| zurück | | 11:12 |

5. Wählen Sie mit [◀] und [▶] weitere Energiespar-Tipps aus.

6. Kehren Sie mit [zurück] in das Auswahlmenü »Informationen« zurück oder warten Sie, bis das Display automatisch wieder die Hauptanzeige anzeigt.

6.3 Temperaturvorgaben anzeigen

Sie können sich die Temperaturvorgaben, die den Arbeitsbereich der Temperaturregelung festlegen, anzeigen lassen. Die Bedeutung der einzelnen Temperaturen ist im Abschnitt 4.2 „Temperaturvorgaben“, Seite 17 erklärt. Die Temperaturvorgaben sind werksseitig voreingestellt, können aber nachträglich verändert werden (7.3 „Temperaturvorgaben einstellen“, Seite 79).

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

| Menü | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| zentral steuern | ▲ | |
| Raum von zentr. St. aussch. | | |
| eingreifen | | |
| Zeitprofile | | |
| Informationen | ▼ | |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Menü« an.

3. Wählen Sie den Menüpunkt »Informationen« und drücken Sie [OK].

| Informationen | | |
|--------------------|-------|-------|
| zurück | ▲ | |
| Außentemperatur | | |
| Energiespar-Tipps | | |
| Temperaturvorgaben | ▼ | |
| Gerät | | |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Informationen«.

4. Wählen Sie den Menüpunkt »Temperaturvorgaben« und drücken Sie [OK].

| Temperaturvorgaben | | |
|--------------------|-------|-------|
| zurück | ▲ | |
| Komfort | | |
| Sparen | | |
| Raumfrostschutz | | |
| Maximal | ▼ | |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Temperaturvorgaben«.

Komfort-Temperatur anzeigen?

5. Um die Komfort-Temperatur anzuzeigen, wählen Sie den Menüpunkt »Komfort« und drücken Sie [OK].

➡ Das Display zeigt das Anzeigemenü »Komfort«.

| Komfort | | |
|---------|--|-------|
| 21.0°C | | |
| zurück | | 11:12 |

6. Kehren Sie mit [zurück] oder [◀] in das Auswahlnenü »Temperaturvorgaben« zurück, falls Sie sich weitere Temperaturvorgaben anzeigen lassen wollen oder warten Sie, bis das Display automatisch wieder die Hauptanzeige anzeigt.

Sparen-Temperatur anzeigen?

| |
|--------------|
| Sparen |
| 16.0°C |
| zurück 11:12 |

7. Um die Sparen-Temperatur anzuzeigen, wählen Sie den Menüpunkt »Sparen« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Anzeigemenü »Sparen«.

8. Kehren Sie mit [zurück] oder [◀] in das Auswahlménü »Temperaturvorgaben« zurück, falls Sie sich weitere Temperaturvorgaben anzeigen lassen wollen oder warten Sie, bis das Display automatisch wieder die Hauptanzeige anzeigt.

Raumfrostschutz-Temperatur anzeigen?

| |
|-----------------|
| Raumfrostschutz |
| 5.0°C |
| zurück 11:12 |

9. Um die Raumfrostschutz-Temperatur anzuzeigen, wählen Sie den Menüpunkt »Raumfrostschutz« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Anzeigemenü »Raumfrostschutz«.

10. Kehren Sie mit [zurück] oder [◀] in das Auswahlménü »Temperaturvorgaben« zurück, falls Sie sich weitere Temperaturvorgaben anzeigen lassen wollen oder warten Sie, bis das Display automatisch wieder die Hauptanzeige anzeigt.

Maximal-Temperatur anzeigen?

| |
|--------------|
| Maximal |
| 26.0°C |
| zurück 11:12 |

11. Um die Maximal-Temperatur anzuzeigen, wählen Sie den Menüpunkt »Maximal« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Anzeigemenü »Maximal«.

12. Kehren Sie mit [zurück] oder [◀] in das Auswahlménü »Temperaturvorgaben« zurück, falls Sie sich weitere Temperaturvorgaben anzeigen lassen wollen oder warten Sie, bis das Display automatisch wieder die Hauptanzeige anzeigt.

Minimal-Temperatur anzeigen?

| |
|--------------|
| Minimal |
| 10.0°C |
| zurück 11:12 |

13. Um die Minimal-Temperatur anzuzeigen, wählen Sie den Menüpunkt »Minimal« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Anzeigemenü »Minimal«.

14. Kehren Sie mit [zurück] oder [◀] in das Auswahlménü »Temperaturvorgaben« zurück, falls Sie sich weitere Temperaturvorgaben anzeigen lassen wollen oder warten Sie, bis das Display automatisch wieder die Hauptanzeige anzeigt.

Geniax Central Control

6 Informationen abrufen

6.4 Geräteinformationen anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich folgende Geräteinformationen anzeigen lassen:

- den Namen des Raumes, in dem das Central Control installiert ist.
- die Raumgruppe, der der Raum zugeordnet ist.
- die Seriennummer Ihres Central Control.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménü »Menü« an.

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| Menü | | |
| zentral steuern | ▲ | |
| Raum von zentr. St. ausschl. | | |
| eingreifen | | |
| Zeitprofile | | |
| Informationen | ▼ | |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

3. Wählen Sie den Menüpunkt »Informationen« und drücken Sie [OK].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménü »Informationen«.

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| Informationen | | |
| zurück | ▲ | |
| Außentemperatur | | |
| Energiespar-Tipps | | |
| Temperaturvorgaben | | |
| Gerät | ▼ | |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

4. Wählen Sie den Menüpunkt »Gerät« und drücken Sie [OK].

➡ Das Display zeigt das Anzeigeménü »Geräteinformationen«.

| | | |
|---------------------|-------------|-------|
| Geräteinformationen | | |
| Raum: | Flur | |
| Raumgruppe: | Erdgeschoss | |
| S/N: | xxxxxxxxxx | |
| zurück | | 11:12 |

5. Kehren Sie mit [zurück] in das Auswahlménü »Informationen« zurück oder warten Sie, bis das Display automatisch wieder die Hauptanzeige anzeigt.

6.5 Ansprechpartner anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich die Kontaktdaten der Fachkraft anzeigen lassen, die das Heizungssystem bei Ihnen installiert hat, um im Falle von Problemen schnelle Hilfestellung zu erhalten.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| Menü | | |
| zentral steuern | | ▲ |
| Raum von zentr. St. aussch. | | |
| eingreifen | | |
| Zeitprofile | | |
| Informationen | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlménü »Menü« an.

3. Wählen Sie den Menüpunkt »Informationen« und drücken Sie [OK].

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| Informationen | | |
| Außentemperatur | | ▲ |
| Energiespar-Tipps | | |
| Temperaturvorgaben | | |
| Gerät | | |
| Ansprechpartner | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlménü »Informationen«.

4. Wählen Sie den Menüpunkt »Ansprechpartner« und drücken Sie [OK].

| | | |
|-----------------|--|-------|
| Ansprechpartner | | |
| Ansprechpartner | | |
| | | |
| zurück | | |
| | | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Anzeigemenü »Ansprechpartner«.

5. Kehren Sie mit [zurück] in das Auswahlménü »Informationen« zurück oder warten Sie, bis das Display automatisch wieder die Hauptanzeige anzeigt.

Geniax Central Control

6 Informationen abrufen


6.6 Symbolerläuterungen anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich alle Symbole anzeigen lassen, die auf dem Display erscheinen können, um ihre Bedeutung zu erfahren.

1. Drücken Sie die Funktionstaste [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.


➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie die Funktionstaste [Menü].

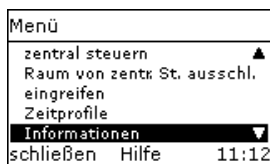


➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Menü« an.

3. Wählen Sie den Menüpunkt »Informationen« und drücken Sie [OK].

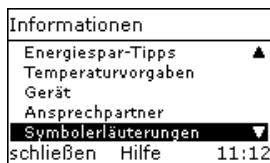

➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Informationen«.

4. Wählen Sie den Menüpunkt »Symbolerläuterungen« und drücken Sie [OK].

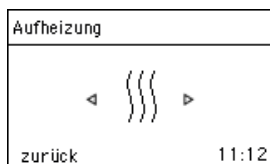

➡ Das Display zeigt das Anzeigemenü »Symbolerläuterungen«.

5. Wählen Sie mit [◀] und [▶] das gewünschte Symbol aus.

➡ Das Display zeigt in der Kopfzeile die Kurzbezeichnung des angezeigten Symbols.

6. Kehren Sie mit [zurück] in das Auswahlnenü »Informationen« zurück oder warten Sie, bis das Display automatisch wieder die Hauptanzeige anzeigt.

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

Ihr Central Control ist werksseitig bereits voreingestellt bzw. wird bei der Installation durch eine Fachkraft an Ihre individuellen Bedürfnisse und Heizgewohnheiten angepasst.

Zu den Einstellungen gehören:

- Konfiguration als unabhängiges oder zentral gesteuertes Raumbediengerät
- die Wochenprofilvorgaben (Raum- und Raumgruppen-Zeitprofile)
- die Standardwerte für die Temperaturregelung
- das aktuelle Datum und die Uhrzeit, nach denen die Zeitprofile gesteuert werden
- Displaykontrast und -helligkeit des Central Control

7.1 Zentralsteuerungsfunktionen konfigurieren

Mit dem Central Control können mehrere Geniax Raumbediengeräte bzw. Räume, die in die zentrale Steuerung eingeschlossen sind, von einem Central Control angesteuert werden.

Wenn einzelne Räume von der Zentralsteuerung ausgenommen werden sollen, muss das entsprechende Geniax Raumbediengerät (Basic Control) von der Zentralsteuerung ausgeschlossen werden. Da das Central Control zugleich auch Raumbediengerät für den Raum ist, in dem es installiert ist, kann es selbst auch von der Zentralsteuerung ausgeschlossen werden.

Geniax Central Control

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

7.1.1 Central Control für die Zentralsteuerung konfigurieren

Mit dieser Funktion können Sie die Raumfunktionen des Central Control für die Zentralsteuerung konfigurieren.

1. Drücken Sie [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie [Menü].

| Menü | | |
|------------------------------|-------|-------|
| zurück | | ▲ |
| gerade aktiv: Wochenprofil | | |
| Raum von zentr. St. ausschl. | | |
| eingreifen | | |
| Zeitprofile | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«. Der dritte Menüeintrag von oben zeigt an, ob der Raum aktuell in die Zentralsteuerung eingeschlossen ist oder nicht.

3. Wenn der Raum von einem Central Control zentral gesteuert wird, lautet der dritte Menüpunkt »Raum v. zentr. St. ausschl.«. Um das Central Control/den Raum von der Zentralsteuerung auszunehmen, wählen Sie den Menüpunkt »Raum v. zentr. St. ausschl.« und drücken Sie [OK].

| Menü | | |
|------------------------------|-------|-------|
| zurück | | ▲ |
| gerade aktiv: Wochenprofil | | |
| Raum für Zentr. St. einschl. | | |
| eingreifen | | |
| Zeitprofile | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«. Der dritte Menüpunkt lautet jetzt »Raum für Zentr. St. einschl.«. Das Central Control/der Raum ist von der Zentralsteuerung ausgenommen.

4. Wenn der Raum nicht zentral gesteuert wird, lautet der dritte Menüpunkt »Raum für Zentr. St. einschl.«. Um das Central Control/den Raum in die Zentralsteuerung einzuschließen, wählen Sie den Menüpunkt »Raum für Zentr. St. einschl.« und drücken Sie [OK].

| Menü | | |
|------------------------------|-------|-------|
| zurück | | ▲ |
| gerade aktiv: Wochenprofil | | |
| Raum von zentr. St. ausschl. | | |
| eingreifen | | |
| Zeitprofile | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Menü«. Der dritte Menüpunkt lautet jetzt »Raum v. zentr. St. ausschl.«. Das Central Control/der Raum wird zentral gesteuert.




HINWEIS:

Wenn ein Central Control bzw. ein Raum zentral gesteuert wird, können weiterhin lokale Raum-Zeitprofile aktiviert werden. Nach Beendigung des Raum-Zeitprofils wird dann aber automatisch wieder das zentral aktivierte Raumgruppen-Zeitprofil aktiv.



HINWEIS:

Wenn ein zentrales Zeitprofil aktiv ist, wird in der Hauptanzeige Raum vor dem Symbol des entsprechenden Zeitprofils zusätzlich das Symbol  angezeigt.

7.1.2 Geniax Raumbediengeräte einer Raumgruppe für die Zentralsteuerung konfigurieren


Mit dieser Funktion können Sie die übrigen Räume einer Raumgruppe für die Zentralsteuerung konfigurieren.

1. Drücken Sie [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an.


2. Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlménü »zentrale Eingriffe« über: »zentral steuern« ⇔ »zentrale Eingriffe«

➡ Das Display zeigt das Auswahlménü »Zentrale Eingriffe«.

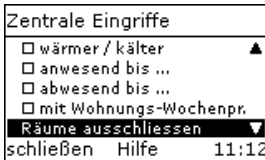

3. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den Menüeintrag »Räume ausschließen« und drücken Sie [OK].

➡ Das Display zeigt das Auswahlménü »Räume ausschließen« mit den Namen der Räume, die zu der Raumgruppe des Central Control gehören.

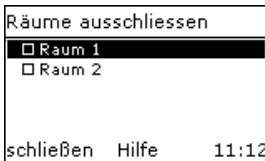

4. Um einen oder mehrere Räume in die Zentralsteuerung ein- oder von ihr auszuschließen, wählen Sie mit [▲] und [▼] den entsprechenden Raum aus und drücken Sie [OK].

➡ Die Menüeinträge der Räume, die von der Zentralsteuerung ausgeschlossen sind, sind angekreuzt.



HINWEIS:

Wenn ein Central Control bzw. ein Raum zentral gesteuert wird, können weiterhin lokale Raum-Zeitprofile aktiviert werden. Nach Beendigung des Raum-Zeitprofils wird dann aber automatisch wieder das zentral aktivierte Raumgruppen-Zeitprofil aktiv.

Geniax Central Control

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

7.2 Wochenprofil bearbeiten

Im Wochenprofil können für jeden Wochentag maximal drei unterschiedliche Zeitbereiche angelegt werden. Sie können das Wochenprofil an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie vorhandene Zeitbereiche ändern oder neue Zeitbereiche anlegen.



HINWEIS:

Das Wochenprofil wird bei der Installation individuell auf Ihre Heizgewohnheiten und die räumlichen Gegebenheiten angepasst. Eine erneute Anpassung ist nur erforderlich, wenn der angelegte Wochenrhythmus dauerhaft nicht mehr Ihren Gewohnheiten entspricht.

7.2.1 Wochenprofil des Raumes bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie das Wochenprofil des Raumes bearbeiten.

1. Drücken Sie [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.
↳ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.
2. Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlménü »Wochenprofil« über: »Einstellungen« ⇒ »Raum« ⇒ »Wochenprofil«
↳ Das Display zeigt das Auswahlménü »Wochenprofil bearbeiten«.
3. Wählen Sie mit [◀] und [▶] den Wochentag aus, dessen Zeitbereiche Sie bearbeiten möchten.
4. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den Zeitbereich aus, den Sie für den gewählten Wochentag bearbeiten möchten.
5. Öffnen Sie mit [OK] das Auswahlménü für den gewählten Zeitbereich.
6. Um den Startzeitpunkt des Zeitbereichs einzustellen, wählen Sie »von:« und öffnen Sie mit [OK] das Eingabeménü.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Wochenprofil bearbeiten | |
| ◀ M D M D F S S ▶ | |
| 06:00-08:00 22.0°C | ▲ |
| 16:00-22:00 22.0°C | |
|°C | ▼ |
| Abbruch | speichern 11:12 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| zurück | ▲ |
| von: 06:00 | |
| bis: 08:00 | |
| Temp. 22.0°C | |
| Fußbodentemperierung: 0 | ▼ |
| zurück | Hilfe 11:12 |

| | |
|-------------------------|-------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| ◀ 06:30 ▶ | |
| zurück | 11:12 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| zurück | ▲ |
| von: 06:30 | |
| bis: 08:00 | |
| Temp. 22.0°C | |
| Fußbodentemperierung: 0 | ▼ |
| zurück | Hilfe 11:12 |

7. Geben Sie mit [◀] und [▶] den Startzeitpunkt ein.
8. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].
9. Um den Endzeitpunkt des Zeitbereiches einzustellen, wählen Sie »bis:« und öffnen Sie mit [OK] das Eingabeménü.

| | |
|-------------------------|-------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| ◀ 08:30 ▶ | |
| zurück | 11:12 |

10. Geben Sie mit [◀] und [▶] den Endzeitpunkt ein.

11. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

| | |
|-------------------------|-------------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| zurück | ▲ |
| von: 06:30 | |
| bis: 08:30 | |
| Temp. 22.0°C | |
| Fußbodentemperierung: 0 | ▼ |
| zurück | Hilfe 11:12 |

12. Um die Raum-Zieltemperatur einzustellen, wählen Sie »Temp.« und öffnen Sie mit [OK] das Eingabemenü.

| | |
|-------------------------|-------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| ▲ 21.0 °C ▼ | |
| zurück | 11:12 |

13. Geben Sie mit [▲] und [▼] die Raum-Zieltemperatur ein.

14. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

Fußbodenheizung einstellen?

| | |
|-------------------------|-------------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| von: 06:30 | ▲ |
| bis: 08:30 | |
| Temp. 21.0°C | |
| Fußbodentemperierung: 0 | |
| Handtuchtrockner: 0 | ▼ |
| zurück | Hilfe 11:12 |



HINWEIS:

Diese Funktion steht nur bei Heizungsinstallationen mit Fußbodenheizung zur Verfügung.

15. Um die Temperatur der Fußbodenheizung einzustellen, wählen Sie »Fußbodentemperierung« und öffnen Sie mit [OK] das Eingabemenü.

| | |
|----------------------|-------|
| Fußbodentemperierung | |
| ⊕ ▲ 2 ▼ | |
| zurück | 11:12 |

16. Geben Sie mit [▲] und [▼] die Temperierungsstufe ein.

17. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

Geniax Central Control

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

Handtuchrockner einstellen?

Mo: 06:00-08:00, 22°C

Temp. 21.0°C ▲


Fußbodentemperatur: 2

Handtuchtrockner: 0


übernehmen

Zeitbereich deaktivieren ▼

zurück Hilfe 11:12

 **HINWEIS:**
Diese Funktion steht nur bei Heizungsinstallationen mit Handtuchtrockner zur Verfügung.

18. Um die Temperatur eines Handtuchrockners einzustellen, wählen Sie »Handtuchrockner« und öffnen Sie mit **[OK]** das Eingabemenü.

Handtuchrockner

 zurück 11:12

19. Geben Sie mit [▲] und [▼] die Temperierungsstufe ein.
20. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

Mo: 06:00-08:00, 22°C
Temp. 21.0°C ▲
Fußbodentemperierung : 2
Handtuchtrockner : 1
übernehmen
Zeitbereich deaktivieren ▼
zurück Hilfe 11:12

➡ Das Display zeigt das Auswahlmenü.

Werte nicht übernehmen?

21. Um das Auswahlm \ddot{u} ohne \ddot{U} bernahme der Eingabe zu verlassen, dr \ddot{u} cken Sie [zur \ddot{u} ck].

Zeitbereich löschen?

22. Um den Zeitbereich zu löschen, wählen Sie »Zeitbereich deaktivieren« und bestätigen Sie mit [OK].

Werte übernehmen?

23. Um die Werte zu übernehmen, wählen Sie »übernehmen« und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wochenprofil bearbeiten

◀ M D M D F S S ▶ ▲

06:30-08:30 21.0°C ▲

16:00-22:00 22.0°C

... ..°C ▼

Abbruch speichern 11:12

➡ Das Display zeigt das Auswahlmenü »Wochenprofil bearbeiten«, der zuletzt bearbeitete Zeitbereich ist markiert.

24. Um weitere Zeitbereiche einzugeben oder zu ändern, beginnen Sie erneut mit Schritt 3.

Wochenprofil nicht speichern?

25. Um das Wochenprofil nicht zu speichern, drücken Sie [Abbruch].

| | | |
|--|----|-------|
| Schließen | | |
| Möchten Sie die Bearbeitung abbrechen? | | |
| zurück | Ja | 11:12 |

➡ Das Display zeigt den Dialog »Schließen«.

26. Brechen Sie ab mit [Ja] oder kehren Sie in das Auswahlnenü »Wochenprofil bearbeiten« zurück mit [zurück].

Wochenprofil speichern?

| | | |
|--|----|-------|
| Speichern? | | |
| Möchten Sie speichern und die Bearbeitung beenden? | | |
| zurück | Ja | 11:12 |

27. Um das Wochenprofil zu speichern, drücken Sie [speichern].

➡ Das Display zeigt den Dialog »Speichern?«.

28. Um das Wochenprofil zu speichern, drücken Sie [Ja] oder kehren Sie in das Auswahlnenü »Wochenprofil bearbeiten« zurück mit [zurück], ohne zu speichern.

7.2.2 Zentral-Wochenprofil bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie das Wochenprofil einer Raumgruppe bearbeiten.

1. Drücken Sie [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an.

2. Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlnenü »Wochenprofil« über:
»zentral steuern« ⇨ »zentrale Einstellungen« ⇨ »Name der Raumgruppe« ⇨ »Wochenprofil«



HINWEIS:

Um die Einstellung nicht für die gesamte Raumgruppe, sondern für ein anderes Geniax Raumbediengerät der Raumgruppe vorzunehmen, wählen Sie anstatt der Raumgruppe im Menü »zentrale Einstellungen« den entsprechenden Raum.

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------|
| Wochenprofil bearbeiten | | |
| ◀ | M D M D F S S ▶ | |
| | 06:00-08:00 22.0°C ▲ | |
| | 16:00-22:00 22.0°C | |
| | ... : ... : ... : ... : ... °C ▼ | |
| Abbruch | speichern | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Wochenprofil bearbeiten«.

3. Wählen Sie mit [◀] und [▶] den Wochentag aus, dessen Zeitbereiche Sie bearbeiten möchten.
4. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den Zeitbereich aus, den Sie für den gewählten Wochentag bearbeiten möchten.
5. Öffnen Sie mit [OK] das Auswahlnenü für den gewählten Zeitbereich.

Geniax Central Control

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

| | |
|-------------------------|-------------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| zurück | ▲ |
| von: 06:00 | |
| bis: 08:00 | |
| Temp. 22.0°C | |
| Fußbodentemperierung: 0 | ▼ |
| zurück | Hilfe 11:12 |

6. Um den Startzeitpunkt des Zeitbereichs einzustellen, wählen Sie »von:« und öffnen Sie mit **[OK]** das Eingabemenü.

| | |
|-------------------------|-------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| ◀ 06:30 ▶ | |
| zurück | 11:12 |

7. Geben Sie mit **[◀]** und **[▶]** den Startzeitpunkt ein.
8. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]**.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| zurück | ▲ |
| von: 06:30 | |
| bis: 08:00 | |
| Temp. 22.0°C | |
| Fußbodentemperierung: 0 | ▼ |
| zurück | Hilfe 11:12 |

9. Um den Endzeitpunkt des Zeitbereichs einzustellen, wählen Sie »bis:« und öffnen Sie mit **[OK]** das Eingabemenü.

| | |
|-------------------------|-------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| ◀ 08:30 ▶ | |
| zurück | 11:12 |

10. Geben Sie mit **[◀]** und **[▶]** den Endzeitpunkt ein.
11. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]**.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| zurück | ▲ |
| von: 06:30 | |
| bis: 08:30 | |
| Temp. 22.0°C | |
| Fußbodentemperierung: 0 | ▼ |
| zurück | Hilfe 11:12 |

12. Um die Raum-Zieltemperatur einzustellen, wählen Sie »Temp.« und öffnen Sie mit **[OK]** das Eingabemenü.

| | |
|-------------------------|-------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | |
| ▲ 21.0 °C ▼ | |
| zurück | 11:12 |

13. Geben Sie mit **[▲]** und **[▼]** die Raum-Zieltemperatur ein.
14. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]**.

Fußbodenheizung einstellen?

| | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Mo: 06:00-08:00, 22.0°C | | |
| von: | 06:30 | ▲ |
| bis: | 08:30 | |
| Temp. | 21.0°C | |
| Fußbodentemperierung: 0 | | |
| Handtuchtrockner: | 0 | ▼ |
| zurück | Hilfe | 11:12 |



HINWEIS:

Diese Funktion steht nur bei Heizungsinstallationen mit Fußbodenheizung zur Verfügung.

15. Um die Temperatur der Fußbodenheizung einzustellen, wählen Sie »Fußbodentemperierung« und öffnen Sie mit **[OK]** das Eingabemenü.

| | | |
|----------------------|---|-------|
| Fußbodentemperierung | | |
| ⊕ | ▲ | |
| | 2 | |
| | ▼ | |
| zurück | | 11:12 |

16. Geben Sie mit **[◀]** und **[▶]** die Temperierungsstufe ein.

17. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]**.

Handtuchtrockner einstellen?

| | | |
|--------------------------|--------|-------|
| Mo: 06:00-08:00, 22°C | | |
| Temp. | 21.0°C | ▲ |
| Fußbodentemperierung: 2 | | |
| Handtuchtrockner: 0 | | |
| übernehmen | | |
| Zeitbereich deaktivieren | | ▼ |
| zurück | Hilfe | 11:12 |



HINWEIS:

Diese Funktion steht nur bei Heizungsinstallationen mit Handtuchtrockner zur Verfügung.

18. Um die Temperatur eines Handtuchtrockners einzustellen, wählen Sie »Handtuchtrockner« und öffnen Sie mit **[OK]** das Eingabemenü.

| | | |
|------------------|---|-------|
| Handtuchtrockner | | |
| ⊕ | ▲ | |
| | 1 | |
| | ▼ | |
| zurück | | 11:12 |

19. Geben Sie mit **[◀]** und **[▶]** die Temperierungsstufe ein.

20. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]**.

| | | |
|--------------------------|--------|-------|
| Mo: 06:00-08:00, 22°C | | |
| Temp. | 21.0°C | ▲ |
| Fußbodentemperierung: 2 | | |
| Handtuchtrockner: 1 | | |
| übernehmen | | |
| Zeitbereich deaktivieren | | ▼ |
| zurück | Hilfe | 11:12 |



Das Display zeigt das Auswahlenü.

Werte nicht übernehmen?

21. Um das Auswahlenü ohne Übernahme der Eingabe zu verlassen, drücken Sie **[zurück]**.

Zeitbereich löschen?

22. Um den Zeitbereich zu löschen, wählen Sie »Zeitbereich deaktivieren« und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Geniax Central Control

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

Werte übernehmen?

| | | |
|-------------------------|-----------------|-------|
| Wochenprofil bearbeiten | | |
| ◀ | M D M D F S S ▶ | |
| 06:30-08:30 21.0°C | | |
| 16:00-22:00 22.0°C | | |
| °C ▼ | | |
| Abbruch | speichern | 11:12 |

23. Um die Werte zu übernehmen, wählen Sie »übernehmen« und bestätigen Sie mit [OK].

➡ Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Wochenprofil bearbeiten«, der zuletzt bearbeitete Zeitbereich ist markiert.

24. Um weitere Zeitbereiche einzugeben oder zu ändern, beginnen Sie erneut mit Schritt 3.

Wochenprofil nicht speichern?

| | | |
|---|----|-------|
| Schließen | | |
| Möchten Sie die Bearbeitung abbrechen? | | |
| zurück | Ja | 11:12 |

25. Um das Wochenprofil nicht zu speichern, drücken Sie [Abbruch].

➡ Das Display zeigt den Dialog »Schließen«.

26. Brechen Sie ab mit [Ja] oder kehren Sie in das Auswahlm Menü »Wochenprofil bearbeiten« zurück mit [zurück].

Wochenprofil speichern?

| | | |
|---|----|-------|
| Speichern? | | |
| Möchten Sie speichern und die Bearbeitung beenden? | | |
| zurück | Ja | 11:12 |

27. Um das Wochenprofil zu speichern, drücken Sie [speichern].

➡ Das Display zeigt den Dialog »Speichern?«.

28. Um das Wochenprofil zu speichern, drücken Sie [Ja] oder kehren Sie in das Auswahlm Menü »Wochenprofil bearbeiten« zurück mit [zurück], ohne zu speichern.

7.3 Temperaturvorgaben einstellen

Die Temperaturvorgaben legen den Arbeitsbereich der Temperaturregelung fest. Sie dienen als Vorgabewerte in den Zeitprofilen und sind werksseitig hinterlegt (13.3 „Werkskonfiguration“, Seite 99). Sie können die Vorgabewerte für die Temperaturregelung ändern, für den Fall, dass sich Ihre Heizgewohnheiten grundlegend ändern (4 „Wie funktioniert die Temperaturregelung?“, Seite 14).



Vorsicht!

Durch das Ändern der werksseitig eingestellten Temperaturvorgaben kann die Funktion des Heizungssystems negativ beeinflusst werden!

- Änderungen an den Temperaturvorgaben nur in Absprache mit einer Fachkraft vornehmen.

7.3.1 Temperaturvorgaben für den Raum einstellen


Mit dieser Funktion können Sie die Temperaturvorgaben für den Raum einstellen.

1. Drücken Sie [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.


2. Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlménú »Temperaturvorgaben« über: »Einstellungen« ⇨ »Raum« ⇨ »Temperaturvorgaben«

➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Temperaturvorgaben«.

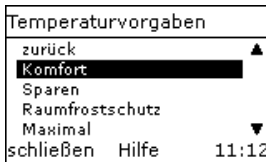

Komfort-Temperatur ändern?

3. Um die Komfort-Temperatur zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Komfort« und drücken Sie [OK].

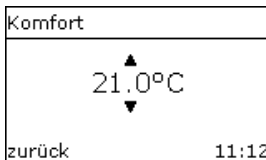

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Komfort«.


4. Geben Sie mit [▲] und [▼] die gewünschte Temperatur ein.

5. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK] oder kehren Sie mit [zurück], ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlménú »Temperaturvorgaben« zurück.

Geniax Central Control

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

Sparen-Temperatur ändern?

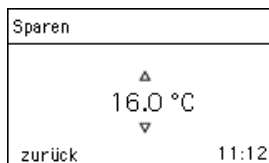


6. Um die Sparen-Temperatur zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Sparen« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Sparen«.

- ① **HINWEIS:**
Die Eingabe einer zu hoch angesetzten Sparen-Temperatur kann zu unnötiger Energieverschwendung führen.

7. Geben Sie mit **[▲]** und **[▼]** die gewünschte Temperatur ein.
8. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit **[zurück]**, ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlmenü »Temperaturvorgaben« zurück.

Raumfrostschutz-Temperatur ändern?

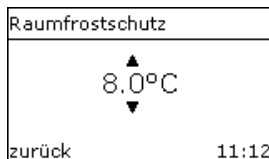


9. Um die Raumfrostschutz-Temperatur zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Raumfrostschutz« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Raumfrostschutz«.

10. Geben Sie mit **[▲]** und **[▼]** die gewünschte Temperatur ein.
11. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit **[zurück]**, ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlmenü »Temperaturvorgaben« zurück.

Maximal-Temperatur ändern?

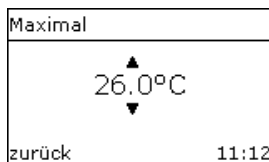


12. Um die Maximal-Temperatur zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Maximal« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Maximal«.

- ① **HINWEIS:**
Die Maximal-Temperatur bestimmt die maximal einstellbare Raum-Zieltemperatur. Der hier eingestellte Wert kann nicht überschritten werden.

13. Geben Sie mit **[▲]** und **[▼]** die gewünschte Temperatur ein.
14. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit **[zurück]**, ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlmenü »Temperaturvorgaben« zurück.

Minimal-Temperatur ändern?

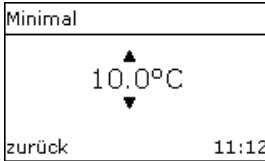

15. Um die Minimal-Temperatur zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Minimal« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Minimal«.



HINWEIS:

Die Minimal-Temperatur bestimmt die minimal einstellbare Raum-Zieltemperatur. Der hier eingestellte Wert kann nicht unterschritten werden.

16. Geben Sie mit **[▲]** und **[▼]** die gewünschte Temperatur ein.
17. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit **[zurück]**, ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlnenü »Temperaturvorgaben« zurück.

7.3.2 Temperaturvorgaben für eine Raumgruppe einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Temperaturvorgaben für eine Raumgruppe einstellen.

1. Drücken Sie **[Zentral]**, falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.


➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an.

2. Drücken Sie **[Menü]** und navigieren Sie in das Auswahlnenü »Temperaturvorgaben« über: »zentral steuern« ⇨ »zentrale Einstellungen« ⇨ »Name der Raumgruppe« ⇨ »Temperaturvorgaben«



HINWEIS:

Um die Einstellung nicht für die gesamte Raumgruppe, sondern für ein anderes Geniax Raumbediengerät der Raumgruppe vorzunehmen, wählen Sie anstatt des Raumgruppennamens im Menü »zentrale Einstellungen« den entsprechenden Raumnamen.

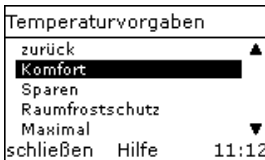


➡ Das Display zeigt das Auswahlnenü »Temperaturvorgaben«.

Geniax Central Control

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

Komfort-Temperatur ändern?

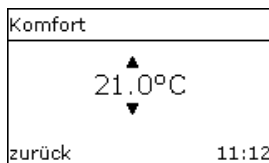


- Um die Komfort-Temperatur zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Komfort« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Komfort«.

- Geben Sie mit **[▲]** und **[▼]** die gewünschte Temperatur ein.
- Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit [zurück], ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlménü »Temperaturvorgaben« zurück.

Sparen-Temperatur ändern?

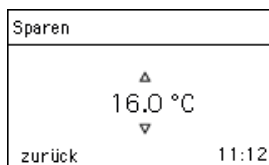

- Um die Sparen-Temperatur zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Sparen« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Sparen«.




HINWEIS:

Die Eingabe einer zu hoch angesetzten Sparen-Temperatur kann zu unnötiger Energieverschwendung führen.

- Geben Sie mit **[▲]** und **[▼]** die gewünschte Temperatur ein.
- Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit [zurück], ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlménü »Temperaturvorgaben« zurück.

Raumfrostschutz-Temperatur ändern?

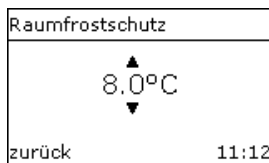


- Um die Raumfrostschutz-Temperatur zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Raumfrostschutz« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Raumfrostschutz«.

- Geben Sie mit **[▲]** und **[▼]** die gewünschte Temperatur ein.
- Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit [zurück], ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlménü »Temperaturvorgaben« zurück.

Maximal-Temperatur ändern?

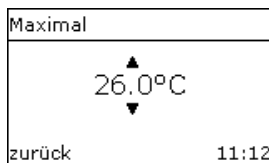

- Um die Maximal-Temperatur zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Maximal« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Maximal«.



HINWEIS:

Die Maximal-Temperatur bestimmt die maximal einstellbare Raum-Zieltemperatur. Der hier eingestellte Wert kann nicht überschritten werden.


- Geben Sie mit **[▲]** und **[▼]** die gewünschte Temperatur ein.

14. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit **[zurück]**, ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlménü »Temperaturvorgaben« zurück.

Minimal-Temperatur ändern?

15. Um die Minimal-Temperatur zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Minimal« und drücken Sie **[OK]**.

➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Minimal«.

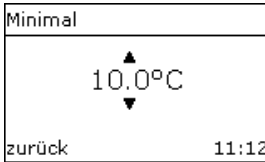

HINWEIS:

Die Minimal-Temperatur bestimmt die minimal einstellbare Raum-Zieltemperatur. Der hier eingestellte Wert kann nicht unterschritten werden.

16. Geben Sie mit **[▲]** und **[▼]** die gewünschte Temperatur ein.
17. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit **[zurück]**, ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlménü »Temperaturvorgaben« zurück.

7.4 Tag- und Nachtzeitraum einstellen

Der Tag- und Nachtzeitraum dient als Vorgabezeitraum in den Anwesenheits-Zeitprofilen. Die Zeiträume sind werkseitig hinterlegt (13.3 „Werkskonfiguration“, Seite 99). Sie können die Vorgabewerte ändern, für den Fall, dass sich Ihre Heizgewohnheiten grundlegend ändern (4 „Wie funktioniert die Temperaturregelung?“, Seite 14).

7.4.1 Tag-/Nachtbereich für den Raum einstellen


Mit dieser Funktion können Sie den Tag-/Nachtzeitraum für den Raum festlegen.

1. Drücken Sie **[Raum]**, falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie **[Menü]** und navigieren Sie in das Auswahlménü »Tag-/Nachtbereich« über:
»Einstellungen« ➡ »Raum« ➡ »Tag-/Nachtbereich«

➡ Das Display zeigt das Auswahlménü »Tag-/Nachtbereich«.

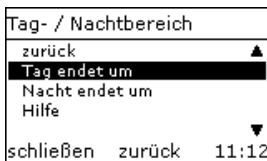

Geniax Central Control

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

Tagzeitraum ändern?

| | |
|------------------|-------|
| Tag endet um ... | |
| ◀ 22:00 ▶ | |
| zurück | 11:12 |

- Um den Tagzeitraum zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Tag endet um« und drücken Sie **[OK]**.
➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Tag endet um ...«.
- Stellen Sie mit den Tasten **[◀]** und **[▶]** die Uhrzeit ein, zu der der Tag endet.
- Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit **[zurück]**, ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlmenü »Tag-/Nachtbereich« zurück.

Nachtzeitraum ändern?

| | |
|--------------------|-------|
| Nacht endet um ... | |
| ◀ 06:00 ▶ | |
| zurück | 11:12 |

- Um den Nachtzeitraum zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Nacht endet um« und drücken Sie **[OK]**.
➡ Das Display zeigt das Eingabemenü »Nacht endet um ...«.
- Stellen Sie mit den Tasten **[◀]** und **[▶]** die Uhrzeit ein, zu der die Nacht endet.
- Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]** oder kehren Sie mit **[zurück]**, ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlmenü »Tag-/Nachtbereich« zurück.

7.4.2 Tag-/Nachtbereich für eine Raumgruppe einstellen

Mit dieser Funktion können Sie den Tag-/Nachtzeitraum für eine Raumgruppe festlegen.

- Drücken Sie **[Zentral]**, falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.
➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an.
- Drücken Sie **[Menü]** und navigieren Sie in das Auswahlmenü »Tag-/Nachtbereich« über: »zentral steuern« ⇒ »zentrale Einstellungen« ⇒ »Name der Raumgruppe« ⇒ »Tag-/Nachtbereich«



HINWEIS:

Um die Einstellung nicht für die gesamte Raumgruppe, sondern für ein anderes Geniax Raumbediengerät der Raumgruppe vorzunehmen, wählen Sie anstatt des Raumgruppennamens im Menü »zentrale Einstellungen« den entsprechenden Raumnamen.

| | | |
|------------------------|--|---|
| Tag- / Nachtbereich | | |
| zurück | | ▲ |
| Tag endet um | | |
| Nacht endet um | | |
| Hilfe | | ▼ |
| schließen zurück 11:12 | | |

➡ Das Display zeigt das Auswahlmennü »Tag-/Nachtbereich«.

Tagzeitraum ändern?

| | | |
|------------------|--|-------|
| Tag endet um ... | | |
| ◀ 22:00 ▶ | | |
| zurück | | 11:12 |

3. Um den Tagzeitraum zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Tag endet um« und drücken Sie [OK].

➡ Das Display zeigt das Eingabemennü »Tag endet um ...«.

4. Stellen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] die Uhrzeit ein, zu der der Tag endet.

5. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK] oder kehren Sie mit [zurück], ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlmennü »Tag-/Nachtbereich« zurück.

Nachtzeitraum ändern?

| | | |
|--------------------|--|-------|
| Nacht endet um ... | | |
| ◀ 06:00 ▶ | | |
| zurück | | 11:12 |

6. Um den Nachtzeitraum zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Nacht endet um« und drücken Sie [OK].

➡ Das Display zeigt das Eingabemennü »Nacht endet um ...«.

7. Stellen Sie mit den Tasten [◀] und [▶] die Uhrzeit ein, zu der die Nacht endet.

8. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK] oder kehren Sie mit [zurück], ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlmennü »Tag-/Nachtbereich« zurück.

7.5 Werkskonfiguration aufrufen

Sie können das Central Control auf die werksseitig hinterlegte Voreinstellung zurücksetzen. Dadurch wird das werksseitig hinterlegte Wochenprofil aktiviert (13.3 „Werkskonfiguration“, Seite 99).



HINWEIS:

Durch das Wiederherstellen der Voreinstellung gehen alle individuellen Anpassungen des Wochenprofils verloren!

Geniax Central Control

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

7.5.1 Voreinstellung für den Raum ansehen


Mit dieser Funktion können Sie sich das werksseitig hinterlegte Wochenprofil für den Raum ansehen.

1. Drücken Sie [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.


2. Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlmnü »Voreinstellung« über:

»Einstellungen« ⇨ »Raum« ⇨ »Voreinstellung«.

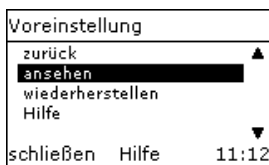

➡ Das Display zeigt das Auswahlmnü »Voreinstellung«.

3. Wählen Sie den Menüpunkt »ansehen« und drücken Sie [OK].

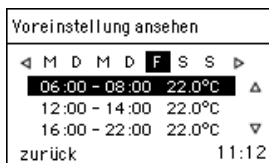

➡ Das Display zeigt den Dialog »Voreinstellung ansehen«.

4. Wählen Sie mit [◀] und [▶] den Wochentag aus, für den Sie die Voreinstellung ansehen möchten.

5. Kehren Sie in das Auswahlmnü »Voreinstellung« zurück mit [zurück].

7.5.2 Voreinstellung für den Raum wiederherstellen


Mit dieser Funktion können Sie das werksseitig hinterlegte Wochenprofil für den Raum wiederherstellen.

1. Drücken Sie [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlmnü »Voreinstellung« über: »Einstellungen« ⇨ »Raum« ⇨ »Voreinstellung«.

➡ Das Display zeigt das Auswahlmnü »Voreinstellung«.

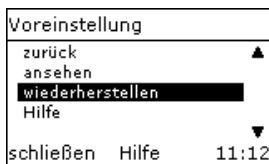

3. Wählen Sie den Menüpunkt »wiederherstellen« und drücken Sie [OK].

Voreinstellung wiederherstellen?

➡ Das Display zeigt den Dialog »wiederherstellen«.

| Wiederherstellen | | |
|---|----|-------|
| Wollen Sie die Zeitprofile auf die Voreinstellung zurücksetzen? | | |
| zurück | ja | 11:12 |

- Um die Voreinstellung wiederherzustellen, bestätigen Sie den Dialog mit [Ja], oder kehren Sie, ohne die Voreinstellung wiederherzustellen, in das Auswahlmenü »Voreinstellung« zurück mit [zurück].



HINWEIS:

Erfolgt keine Eingabe, springt das Gerät automatisch in die Hauptanzeige zurück, ohne die Voreinstellung wiederherzustellen.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum mit der Raum-Zieltemperatur und der Uhrzeit, bis zu der diese Temperatur gehalten werden soll. Der Raummodus „Wochenprofil“ wird durch das Symbol ⌚ angezeigt.

7.5.3 Voreinstellung für eine Raumgruppe ansehen

Mit dieser Funktion können Sie sich das werksseitig hinterlegte Wochenprofil für eine Raumgruppe ansehen.

- Drücken Sie [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

- Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlmenü »Voreinstellung« über: »zentral steuern« ⇨ »zentrale Einstellungen« ⇨ »Name der Raumgruppe« ⇨ »Voreinstellung«.



HINWEIS:

Um das Wochenprofil nicht von der gesamten Raumgruppe, sondern von einem anderen Geniax Raumbediengerät der Raumgruppe (Raum-Wochenprofil) anzusehen, wählen Sie anstatt des Raumgruppennamens im Menü »zentrale Einstellungen« den entsprechenden Raumnamen.

| Voreinstellung | | |
|------------------|-------|-------|
| zurück | | ▲ |
| ansehen | | |
| wiederherstellen | | |
| Hilfe | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlmenü »Voreinstellung«.

- Wählen Sie den Menüpunkt »ansehen« und drücken Sie [OK].

Geniax Central Control

7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

| Voreinstellung ansehen | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---|---|----------|---|---|-------|--|
| ◀ | M | D | M | D | F | S | S | ▶ | |
| 06:00 - 08:00 | | 22.0°C | | | | | | ▲ | |
| 12:00 - 14:00 | | 22.0°C | | | | | | | |
| 16:00 - 22:00 | | 22.0°C | | | | | | ▼ | |
| zurück | | | | | | | | 11:12 | |

➡ Das Display zeigt den Dialog »Voreinstellung ansehen«.

4. Wählen Sie mit [◀] und [▶] den Wochentag aus, für den Sie die Voreinstellung ansehen möchten.
5. Kehren Sie in das Auswahlenü »Voreinstellung« zurück mit [zurück].

7.5.4 Voreinstellung für eine Raumgruppe wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie das werksseitig hinterlegte Wochenprofil für eine Raumgruppe wiederherstellen.

1. Drücken Sie [Zentral], falls die Hauptanzeige Zentral noch nicht angezeigt wird.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral an.

2. Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlenü »Voreinstellung« über: »zentral steuern« ⇒ »zentrale Einstellungen« ⇒ »Name der Raumgruppe« ⇒ »Voreinstellung«.



HINWEIS:

Um das Wochenprofil nicht für die gesamte Raumgruppe, sondern für ein anderes Geniax Raumbediengerät der Raumgruppe (Raum-Wochenprofil) wiederherzustellen, wählen Sie anstatt des Raumgruppennamens im Menü »zentrale Einstellungen« den entsprechenden Raumnamen.

| Voreinstellung | | |
|-------------------------|-------|-------|
| zurück | | ▲ |
| ansehen | | |
| wiederherstellen | | |
| Hilfe | | ▼ |
| schließen | Hilfe | 11:12 |

➡ Das Display zeigt das Auswahlenü »Voreinstellung«.

3. Wählen Sie den Menüpunkt »wiederherstellen« und drücken Sie [OK].

Voreinstellung wiederherstellen?

| Wiederherstellen | | |
|---|----|-------|
| Wollen Sie die Zeitprofile auf die Voreinstellung zurücksetzen? | | |
| zurück | ja | 11:12 |

➡ Das Display zeigt den Dialog »wiederherstellen«.

4. Um die Voreinstellung wiederherzustellen, bestätigen Sie den Dialog mit [Ja], oder kehren Sie, ohne die Voreinstellung wiederherzustellen, in das Auswahlenü »Voreinstellung« zurück mit [zurück].



HINWEIS:

Erfolgt keine Eingabe, springt das Gerät automatisch in die Hauptanzeige zurück, ohne die Voreinstellung wiederherzustellen.

➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Zentral mit der Übersicht über die aktiven Zeitprofile für alle in die Zentralsteuerung eingeschlossenen Raumbediengeräte. Der zentral aktivierte Raummodus „Wochenprofil“ wird durch das Symbol ⌚ angezeigt.

7.6 Gerät anpassen

Sie können die Helligkeit und den Kontrast des Central Control-Displays einstellen, um die Ablesbarkeit der Anzeige zu verbessern. Außerdem können Sie wählen, ob das Hauptdisplay Raum oder Raumgruppe als Startbildschirm angezeigt werden soll.

7.6.1 Startbildschirm wählen

1. Drücken Sie [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.


➡ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.

2. Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlménú »Gerät« über: »Einstellungen« ⇒ »Gerät«



➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Gerät«.

3. Um den Startbildschirm zu wählen, wählen Sie den Menüpunkt »Startbildschirm« und drücken Sie [OK].

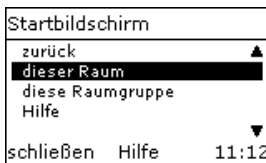



➡ Das Display zeigt das Auswahlménú »Startbildschirm«.

4. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den Eintrag »dieser Raum« oder »diese Raumgruppe«, je nachdem, ob Sie die Hauptanzeige Raum oder Zentral als Startbildschirm wählen wollen.
5. Übernehmen Sie Ihre Auswahl mit [OK] oder kehren Sie mit [schließen], ohne die Eingabe zu übernehmen, in die Hauptanzeige zurück.

Geniax Central Control



7 Erweiterte Bedienung: Central Control einrichten

7.6.2 Helligkeit einstellen

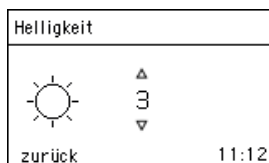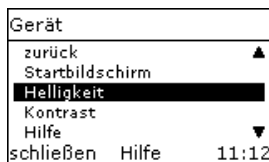

1. Drücken Sie [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.
↳ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.
2. Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlm Menü »Gerät« über: »Einstellungen« ⇔ »Gerät«
↳ Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Gerät«.
3. Um die Helligkeit zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Helligkeit« und drücken Sie [OK].
↳ Das Display zeigt das Eingabemenü »Helligkeit«.
4. Stellen Sie mit [▲] und [▼] die gewünschte Helligkeitsstufe ein.
5. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK] oder kehren Sie mit [zurück], ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlm Menü »Gerät« zurück.

7.6.3 Kontrast einstellen

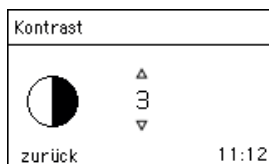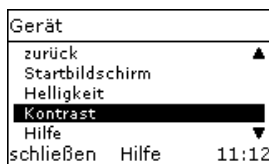

1. Drücken Sie [Raum], falls die Hauptanzeige Raum noch nicht angezeigt wird.
↳ Das Display zeigt die Hauptanzeige Raum an.
2. Drücken Sie [Menü] und navigieren Sie in das Auswahlm Menü »Gerät« über: »Einstellungen« ⇔ »Gerät«
↳ Das Display zeigt das Auswahlm Menü »Gerät«.
3. Um den Kontrast zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt »Kontrast« und drücken Sie [OK].
↳ Das Display zeigt das Eingabemenü »Kontrast«.
4. Stellen Sie mit [▲] und [▼] die gewünschte Kontraststufe ein.
5. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit [OK] oder kehren Sie mit [zurück], ohne die Eingabe zu übernehmen, in das Auswahlm Menü »Gerät« zurück.

8 Pflege

Reinigen Sie Ihr Geniax Central Control (sowie Elektronikabdeckung, Verkleidungen, Designverkleidungen) lediglich mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Seife, Spülmittel, Scheuer- oder aggressive Reinigungsmittel, die das Gehäusematerial beschädigen können.








9 Entsorgung

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung und durch sachgerechtes Recycling dieses Produktes werden Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit vermieden.

1. Zur Entsorgung des Produktes, sowie Teilen davon, die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften in Anspruch nehmen.
2. Weitere Informationen zur sachgerechten Entsorgung werden bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsamt oder dort, wo das Produkt erworben wurde, erteilt.














10 Symbole





In der nachfolgenden Tabelle sind alle Symbole aufgeführt und erklärt, die im Display angezeigt werden können.

| Symbol | Bedeutung | Kurzerklärung |
|---|--------------------|---|
| Raummodus | | |
|  | Wochenprofil | Normalbetrieb: Der Raum wird entsprechend des vom Benutzer eingestellten Wochenprofils für die aktuelle Woche geheizt. |
|  | Manueller Eingriff | Der Normalbetrieb wird momentan durch den Benutzer übersteuert. Bis zum gewählten Zeitpunkt wird der Raum auf die gewählte Zieltemperatur geheizt. |
|  | Anwesend | Der Normalbetrieb wird momentan übersteuert. Der Raum wird auf die voreingestellte Temperatur geheizt <ul style="list-style-type: none"> • bis zum Ablauf des momentan aktiven Zeitbereichs oder • bis zu einem vom Benutzer frei gewählten Zeitpunkt. |
|  | Abwesend | Der Normalbetrieb wird momentan übersteuert. Der Raum wird auf die voreingestellte Temperatur abgesenkt <ul style="list-style-type: none"> • bis zum Ablauf des momentan aktiven Zeitbereichs oder • bis zu einem vom Benutzer frei gewählten Zeitpunkt. |
|  | Sommerbetrieb | Die Beheizung des Raumes ist abgeschaltet aufgrund hoher Außentemperaturen. |
|  | Raumfrostschutz | Der Raum wird auf Frostschutztemperatur geheizt. |
|  | Zentraler Eingriff | Das Zeitprofil eines Geniax Central Control ist aktiv. |

Geniax Central Control

10 Symbole

| Symbol | Bedeutung | Kurzerklärung |
|---|--|--|
| Systemstatus | | |
|  | Aufheizung | Das Geniax System regelt die Raumtemperatur auf die Raum-Zieltemperatur. |
|  | Schnelle Aufheizung | Das Geniax System regelt die Raumtemperatur auf die Raum-Zieltemperatur mit erhöhter Vorlauftemperatur. |
|  | Aufheizung mit Zusatztemperierung | Das Geniax System regelt die Raumtemperatur auf die Raum-Zieltemperatur. Zusätzlich ist eine Fußbodentemperierung oder ein Handtuchrockner aktiviert. |
|  | Schnelle Aufheizung mit Zusatztemperierung | Das Geniax System regelt die Raumtemperatur auf die Raum-Zieltemperatur mit erhöhter Vorlauftemperatur. Zusätzlich ist eine Fußbodentemperierung oder ein Handtuchrockner aktiviert. |
|  | Zusatztemperierung ohne Aufheizung | Eine Fußbodentemperierung oder der Betrieb eines Handtuchrockners ist aktiviert. Eine Aufheizung des Raumes auf eine Raum-Zieltemperatur erfolgt nicht. |
|  | Aufheizoptimierung | Das Geniax System führt dem Raum Wärme zu, so dass zum gewählten Zeitpunkt die Raum-Zieltemperatur erreicht ist. |
|  | Heizendoptimierung | Das Geniax System reduziert die Wärmezufuhr, so dass zum gewählten Zeitpunkt die Raum-Zieltemperatur erreicht ist. |
|  | Keine Wärmebereitstellung | Es erfolgt keine Wärmebereitstellung durch den Wärmeerzeuger. |
|  | Schornsteinfeger/ Fachhandwerker | Es erfolgt ein externer Eingriff am Geniax Server durch eine Person (Aktivierung des Schornsteinfegermodus). |
|  | Eingriff durch Geniax Server | Es erfolgt ein externer Eingriff in die Regelung des Raumes durch den Geniax Server. |
|  | Fenster offen | Das Geniax System hat ein geöffnetes Fenster erkannt und die Beheizung des Raumes vorübergehend abgeschaltet. |
|  | Anlagenfrostschutz/ Pumpenkontakt | Geniax Systemschutz: Der gesamte Heizkreis, an den der Raum angeschlossen ist, wird auf Frostschutztemperatur geheizt. |
|  | Störung/ Warnung | Es ist eine Störung im Geniax System oder im Central Control aufgetreten. Das System/ Central Control muss von einer Fachkraft geprüft werden. |

| Symbol | Bedeutung | Kurzerklärung |
|---|-----------------|---|
| Anzeigemenü (Info) | | |
|  | Tastensperre | Die Tastensperre ist aktiviert. Eine Deaktivierung erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der beiden Funktionstasten. |
|  | Außentemperatur | Die aktuelle Außentemperatur wird angezeigt. |
|  | Helligkeit | Gerät ist bereit zur Einstellung der Display-Helligkeit. |
|  | Kontrast | Gerät ist bereit zur Einstellung des Display-Kontrastes. |

11 Energiespar-Tipps

Das Dezentrale Pumpensystem EMPUR® Geniax ist ein neu entwickeltes Heizsystem, das aufgrund seiner innovativen, rein bedarfsorientierten Konzeption eine Energieeinsparung von durchschnittlich 20% gegenüber herkömmlichen Heizsystemen ermöglicht.

Energieverbrauch ist aber nicht nur allein von der Technik des Heizsystems abhängig, sondern wird auch entscheidend durch das individuelle Heizverhalten der Benutzer mitgeprägt.

Die folgenden Energiespar-Tipps geben Ihnen Hinweise, wie Sie zusätzlich durch Anpassen Ihrer eigenen, persönlichen Heizgewohnheiten Energie einsparen können.

11.1 Einstellen des Central Control

Nutzen Sie die Einstellmöglichkeiten und Komfortfunktionen, die Ihnen das Central Control zur Verfügung stellt.

Das Central Control bietet Ihnen die Möglichkeit, die Beheizung Ihrer Räume, Ihrer Wohnung oder Ihres Gebäudes Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem üblichen Tagesablauf anzupassen und weitestgehend zu automatisieren. Für jeden Wochentag können Sie bis zu drei Heiz- und Absenkezeiten vorprogrammieren und entsprechende Komfort- und Sparen-Temperaturen zuordnen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihre Heizung stets im Komfortbereich arbeitet, wenn Sie anwesend sind, aber automatisch in den Sparbetrieb geht, sobald Sie z.B. das Haus oder Ihre Wohnung verlassen.

Ein gezieltes Eingreifen oder Ändern der vorgewählten Einstellungen ist nur erforderlich bei Ereignissen, die von Ihrem üblichen Tagesablauf abweichen (z.B. Urlaub, unvorhergesehene Ab- oder Anwesenheit usw.).

11.2 Einstellen der Raumtemperatur

Stellen Sie die Raumtemperatur nicht höher ein, als es gerade für Ihre Behaglichkeit bzw. Ihr Komfortempfinden ausreichend ist. Jedes Grad darüber hinaus bedeutet einen Mehrverbrauch an Heizenergie von bis zu 6%.

Passen Sie auch die Einstellung der Raumtemperatur dem jeweiligen Nutzungszweck des Raumes an. Es ist normalerweise nicht erforderlich, selten oder nur zeitweise benutzte Räume, wie z.B. Schlafzimmer, dauerhaft auf 20°C oder mehr zu heizen.

11.3 Absenken der Raumtemperatur

Senken Sie die Raumtemperatur für die Zeiten Ihrer Nachtruhe und längerer Abwesenheit auf die Sparen-Temperatur ab. Bei regelmäßigen, ständig wiederkehrenden Abwesenheitszeiten empfiehlt es sich, diese in einem Zeitprofil zu erfassen und die Sparen-Temperatur automatisch für den gewünschten Zeitraum zu aktivieren. Dies können Sie am Geniax Central Control einfach und schnell einstellen.

Wir empfehlen, während der Absenkezeiten die Raumtemperatur ca. 5°C niedriger einzustellen als während der Vollheizzeiten. Ein Absenken um mehr als 5°C bringt im Allgemeinen keine weitere, nennenswerte Energieersparnis, da für die jeweils nächste Vollheizperiode erhöhte Aufheizleistungen erforderlich sind. Nur bei längerer Abwesenheit, z.B. Urlaub, ist es sinnvoll, die Raumtemperaturen weiter abzusenken. Dabei gewährleistet das Dezentrale Pumpensystem EMPUR® Geniax im Winter automatisch stets einen ausreichenden Frostschutz.

11.4 Wohnräume sinnvoll lüften

EMPUR® empfiehlt, während der Heizperiode die Fenster nur kurzzeitig zum Lüften zu öffnen; kurze Stoßlüftungen sind wirkungsvoller und energiesparender als lange offenstehende Kippfenster. Lassen Sie Fenster keinesfalls zur Temperaturregelung geöffnet.

Zwar kann die Regelung des Geniax Systems über einen (bauseits zu stellenden) Fensterkontakt ein geöffnetes Fenster feststellen und schaltet die dezentrale Pumpe in diesem Raum ab. Bedenken Sie aber, dass anschließend ein erhöhter Aufwand an Heizenergie benötigt wird, um den Raum wieder auf Komfort-Temperatur zu bringen.

Auch bewirkt das entstehende Temperaturgefälle zu beheizten Nachbarräumen, dass diesen über die Umschließungsflächen, also Wände, Türen, Decke, Fußboden, unkontrolliert Wärme entzogen wird, d.h., den Nachbarräumen geht ungewollt Wärmeenergie verloren.

11.5 Gleichmäßig heizen

Heizen Sie in Ihrer Anwesenheit alle Räume Ihrer Wohnung gleichmäßig und entsprechend dem jeweiligen Nutzungszweck.

Die häufig beobachtete Gewohnheit, aus vermeintlichen Energiespargründen selten oder nur zeitweise genutzte Räume in der Wohnung völlig unbeheizt zu lassen, ist falsches Sparen und eine wenig sinnvolle Betriebsweise, die meist mit einer Komforteinbuße verbunden ist:

Ein gezielt beheizter Raum gibt über seine Umschließungsflächen (Wände, Türen, Decke, Fußboden) unkontrolliert Wärme an unbeheizte Nachbarräume ab. Es geht ungewollt Wärmeenergie verloren. Die Folge kann sein, dass die Leistung des Heizkörpers dieses einen beheizten Raumes nicht mehr ausreicht, den Raum auf die hier gewünschte Komfort-Temperatur zu bringen. Obwohl die Heizung in Betrieb ist, wird der Raum nicht mehr genügend erwärmt, das Raumklima ist nicht behaglich warm.

Dieser Effekt entsteht häufig auch, wenn Zimmertüren zwischen beheizten und nicht oder eingeschränkt beheizten Räumen geöffnet bleiben.

Übrigens kann auch die Bausubstanz leiden, wenn Gebäudeteile nicht oder nur unzureichend beheizt werden.

11.6 Heizkörper nicht verdecken/nicht zustellen

Verkleidungen, Regale oder Sitzcken, die direkt vor den Heizkörpern aufgestellt sind, verhindern, dass sich die Wärme im Raum gleichmäßig ausbreiten kann. Ein solcher Wärmestau verursacht bis zu 5% mehr Heizkosten.

Auch Vorhänge, die über die Heizkörper hängen, schirmen die Warmluft vom Raum ab und erhöhen die Heizkosten.

11.7 Central Control nicht verdecken


Für eine einwandfreie Funktion muss Ihr Central Control die zirkulierende Raumluft ungehindert erfassen können. Verdecken Sie Ihr Central Control daher nicht durch Vorhänge, Möbel oder andere Gegenstände. Außerdem soll es ja stets für Sie zur Bedienung zugänglich bleiben.

11.8 Rollläden schließen


In der Nacht treten aufgrund der niedrigeren Außentemperaturen die höchsten Wärmeverluste über Glas und Rahmen von Fenstern und Türen auf. Zusätzliche Einsparungen lassen sich deshalb durch Rollläden, Klappläden, aber auch durch Vorhänge und Rollos erzielen. Bei Wärmeschutz-Isolierverglasung ist die durch diese Maßnahme erzielbare Energieeinsparung jedoch sehr klein. Rollladenkästen sollten kompakt und gut wärme gedämmt sein.

12 Menüstruktur

12.1 Raumfunktionen

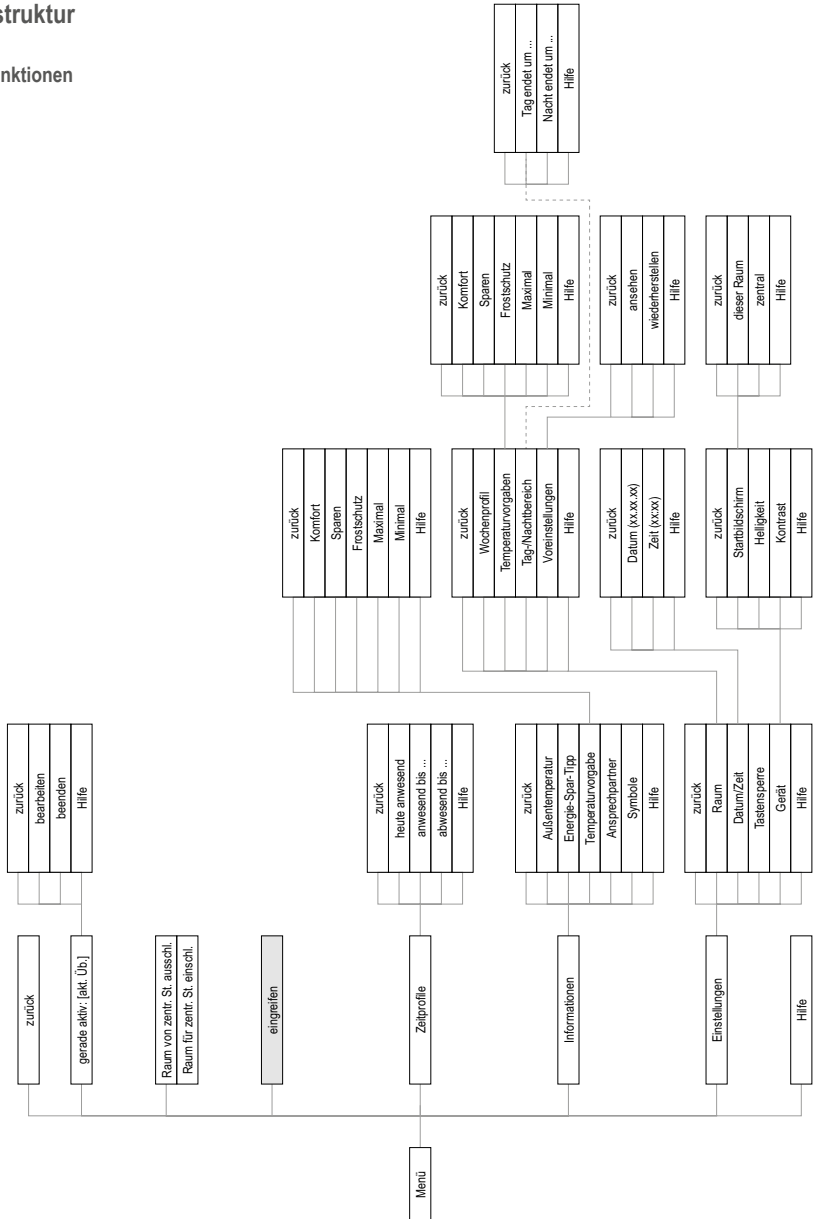

12.2 Zentralfunktionen

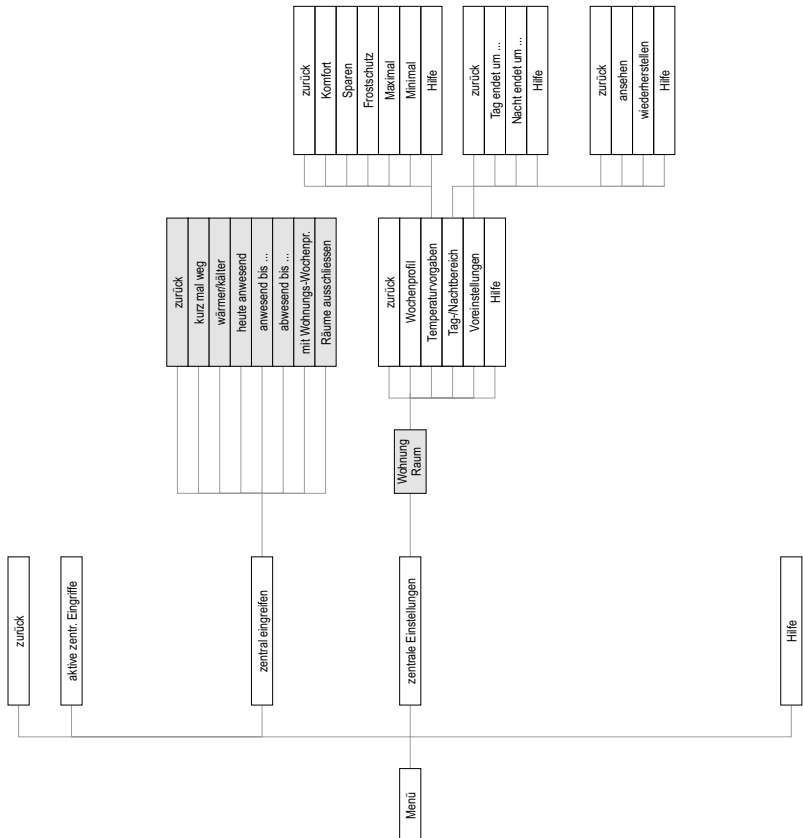

Geniax Central Control

13 Technische Angaben

13 Technische Angaben

13.1 Typenschlüssel

Beispiel: EMPUR® Geniax Raumbediengerät Central Control black

| | |
|-----------------|--|
| Geniax | Dezentrales Pumpensystem |
| Central Control | Zentralbediengerät, Gehäusefarbe: Weiß |

13.2 Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Temperaturerfassung: | |
| Messbereich / Genauigkeit | 0°C bis +45°C / $\pm 0,5 \text{ K}^{1)}$ |
| Gehäusefarbe | Weiß (RAL 9016) |
| Abmessungen / Gewicht | 91 x 89 x 29 mm / 0,2 kg |

Zulässiger Einsatzbereich

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Zul. Umgebungstemperatur | 0°C bis +60°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis +65°C |
| Relative Luftfeuchte | 0 bis 95% (nicht kondensierend) |

Elektroanschluss/Spannungsversorgung

| | |
|----------------------|---|
| Spannung / V DC SELV | 24 (min. 15/max. 26,4) |
| Stromaufnahme max. | < 30 mA ²⁾ |
| Anschluss technik | WAGO-Klemmen Typ 243-211 rot/dunkelgrau |
| Abisolierlänge | 5 bis 6 mm |

Geniax BUS

| | |
|-------------------------|---|
| BUS-Abschlusswiderstand | 120 Ω ³⁾ |
| Anschluss technik | WAGO-Klemmen Typ 243-212 gelb/lichtgrau |
| Abisolierlänge | 5 bis 6 mm |

Anschluss Fensterkontakt

| | |
|-------------------|---|
| Anschluss technik | 2-poliger, digitaler Eingang, WAGO-Klemmen Typ 250-1402 |
| Abisolierlänge | 8 bis 9 mm |

Elektronik

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55022 |
| Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Schutzart / Schutzklasse | IP 20 / II |

Werkstoffe

| | |
|---------|--|
| Gehäuse | Unterteil: Kunststoff PC-ABS, Oberteil: Kunststoff PMMA/PC |
|---------|--|

¹⁾ im Bereich +15 bis +25°C. ²⁾ Gerät aktiv, Displaybeleuchtung eingeschaltet.

³⁾ über Terminierungsschalter (DIP-Schalter) am Central Control aktivierbar/deaktivierbar

13.3 Werkskonfiguration

In der folgenden Tabelle sind die werksseitig hinterlegten Werte angegeben, die standardmäßig verwendet werden.

Temperaturvoreinstellungen

| | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| Komfort-Temperatur | 21°C | Wird vom Geniax System standardmäßig beim Anlegen eines neuen Zeitbereiches im Wochenprofil vorgeschlagen. |
| Sparen-Temperatur | 16°C | Wird vom Geniax System standardmäßig bei Abwesenheit eingestellt. |
| Minimal-Temperatur | 10°C | Die minimale Raumtemperatur, die für das Gebäude/ die Räume eingestellt werden kann. |
| Maximal-Temperatur | 30°C | Die maximale Raumtemperatur, die für das Gebäude/ die Räume eingestellt werden kann. |
| Raumfrostschutz-Temperatur | 8°C | Vom Geniax System eingestellte Frostschutztemperatur für alle Räume des Gebäudes. Der Wert der Raumfrostschutz-Temperatur kann unterhalb der Minimal-Temperatur liegen. |
| Temperatur im Tagzeitraum | 21°C | Vom Geniax System eingestellte Temperatur bei Anwesenheit. |
| Ende des Tagzeitraumes | 22:00 Uhr | Vom Geniax System eingestelltes Ende des Tagzeitraumes. |
| Temperatur im Nachtzeitraum | 16°C | Vom Geniax System eingestellte Temperatur bei Abwesenheit. |
| Ende des Nachtzeitraumes | 06:00 Uhr | Vom Geniax System eingestelltes Ende des Nachtzeitraumes. |

Geniax Central Control

13 Technische Angaben

| Wochenzeitprofile | | |
|----------------------|-----------|---|
| Zeitbereich 1 | | |
| Start | 06:00 Uhr | Startzeit von Zeitbereich 1 |
| Ende | 22:00 Uhr | Ende von Zeitbereich 1 |
| Temperatur | 21°C | Raumtemperatur für den Zeitbereich 1 (Komfort-Temperatur) |
| Handtuchtrockner | Stufe 3 | Temperierungsstufe eines Handtuchtrockners für den Zeitbereich 1 (verfügbare Stufen: 0 bis 5) |
| Fußbodentemperierung | Stufe 3 | Temperierungsstufe des Fußbodens für den Zeitbereich 1 (verfügbare Stufen: 0 bis 5) |
| Zeitbereich 2 | | |
| Start | 00:00 Uhr | Startzeit von Zeitbereich 2 |
| Ende | 00:00 Uhr | Ende von Zeitbereich 2 |
| Temperatur | 21°C | Raumtemperatur für den Zeitbereich 2 (Komfort-Temperatur) |
| Handtuchtrockner | Stufe 3 | Temperierungsstufe eines Handtuchtrockners für den Zeitbereich 2 (verfügbare Stufen: 0 bis 5) |
| Fußbodentemperierung | Stufe 3 | Temperierungsstufe des Fußbodens für den Zeitbereich 2 (verfügbare Stufen: 0 bis 5) |
| Zeitbereich 3 | | |
| Start | 00:00 Uhr | Startzeit von Zeitbereich 3 |
| Ende | 00:00 Uhr | Ende von Zeitbereich 3 |
| Temperatur | 21°C | Raumtemperatur für den Zeitbereich 3 (Komfort-Temperatur) |
| Handtuchtrockner | Stufe 3 | Temperierungsstufe eines Handtuchtrockners für den Zeitbereich 3 (verfügbare Stufen: 0 bis 5) |
| Fußbodentemperierung | Stufe 3 | Temperierungsstufe des Fußbodens für den Zeitbereich 3 (verfügbare Stufen: 0 bis 5) |

 HINWEIS: Im Auslieferungszustand ist der Zeitbereich 1 standardmäßig für jeden Wochentag eingestellt.

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------|----------|
| A | Anzeige | 7 | P | Pflege | 91 |
| | Anzeigemenü | 9, 13 | | | |
| | Auswahlmenü | 9, 14 | Q | Quickstart | 5 |
| B | Bedienelemente | 7, 10 | R | Raummodus | 8, 9, 91 |
| | – Funktionstaste | 10 | | | |
| | – Navigationstaster | 10 | S | Schnelle Aufheizung | 24 |
| | Bedienkonzept | 10 | | Sicherheit | 6 |
| | – Grundlagen | 10 | | – Kinder | 6 |
| | | | | – Tastensperre | 61 |
| D | Display | | | Systemstatus | 8, 9, 92 |
| | – Einstellen | 89, 90 | T | Tastensperre | 61 |
| | – Übersicht | 7 | | Temperatur | |
| | – Einschalten | 11 | | – Anpassen | 19 |
| E | Eingabemenü | 9, 12 | | – Außen | 62 |
| | Energiespar– Tipps | 63, 94 | | – Komfort | 17 |
| | Entsorgung | 91 | | – Maximal | 17 |
| F | Funktionstaste | 4 | | – Minimal | 17 |
| | Fußbodenheizung einstellen | 75, 77 | | – Raumfrostschutz | 17 |
| H | Handtuchtrockner einstellen | 74, 77 | | – Raumtemperatur | 8 |
| | Hauptanzeige | | | – Raum– Zieltemperatur | 8 |
| | – Raum | 7 | | – Sparen | 17 |
| | – Wechseln | 11, 89 | | Temperaturvorgaben | |
| | – Zentral | 9 | | – Einstellen | 79 |
| | Hilfe | 12 | W | Wochenprofil | 14 |
| | – Service | 66 | Z | Zeitbereich | 14 |
| | – Symbolerläuterungen | 68, 91 | | Zeitprofil | |
| M | Menü | | | – Abwesend | 15, 19 |
| | – Auswählen | 11 | | – Anwesend | 15, 19 |
| | – Datum ändern | 12 | | – Eingriff | 16, 19 |
| | – Hauptmenü | 10 | | – Funktionsprinzip | 14 |
| | – Temperatur ändern | 13 | | Zeitvorgabe | 8 |
| | – Uhrzeiten ändern | 12 | | Zentralsteuerung | |
| | – Verlassen | 12, 13 | | – Funktionsprinzip | 18 |
| | – Werte nicht übernehmen | 13 | | – Räume ein– und ausschließen | 69 |
| | – Werte übernehmen | 13 | | Zwischenbereich | 14 |
| N | Navigationstaster | 4 | | | |

Notizen





Ihre Spezialisten für Flächenheizungssysteme

Kompetenz, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sind die Stärken von **EMPUR®**. Zum Leistungsspektrum des Unternehmens gehören neben der Fertigung und dem Vertrieb qualitativ hochwertiger Flächenheizungssysteme und -komponenten auch umfassende Leistungen rund um die Planung und Verlegung unserer Komplett-Systeme.

Die Fachingenieure und Planerberater der **EMPLAN®** stehen Ihnen mit Ihrem Knowhow für anspruchsvolle Objektplanungen in nahezu allen

TGA-Bereichen wie Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär und Elektro zur Verfügung.

Unsere langjährigen Erfahrungen in der Montage von Flächenheizungssystemen haben wir in der **EMSOLUTION®** gebündelt und unterstützen das Fachhandwerk bei der termingerechten Fertigstellung seiner Baustellen.

Zusammen bilden **EMPUR®**, **EMPLAN®** und **EMSOLUTION®** die **EMGRUPPE®**. Damit sind die drei Kernkompetenzen produzieren, planen und verlegen in einer Hand vereint.

EMPUR® GeniAx – Service-Nummern:

Service-Hotline/Zentrale: 02683 96062-730

E-Mail: geniAx-helpline@empur.com

Für Fachhandwerker: 02683 96062-731

Für Planer/Ingenieure: 02683 96062-732

Montag bis Donnerstag: 7:00 bis 18:00 Uhr | Freitag: 7:00 bis 15:00 Uhr